

1.0 ARBEITSBEREICH SOFTWARE

Nach dem ersten Start der VisuControl Software öffnen Sie das Menü **Help** und wählen Sie den Menüpunkt **Change Language**. Wählen Sie als Sprache **Deutsch** aus und schließen Sie den Dialog **Change Language** durch Betätigen der **OK** Schaltfläche.


Laden Sie folgendes Projekt von unserer Homepage und speichern Sie es auf Ihrer Festplatte:
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VC07_v2.zip (**VC0701.04 Touchpanel**)
http://www.mdt.de/download/Musterprojekt_VC10_v2.zip (**VC1001.04 Touchpanel**)

Entpacken Sie das Projekt und öffnen es mit der VisuControl Software über das Menü **Datei**. Wählen Sie den Menüpunkt **Öffnen** und navigieren zu dem Projektverzeichnis.

Wählen Sie die Projektdatei **musterprojekt_vcXX_v2.jpr** aus und betätigen die **Öffnen** Schaltfläche, um das Projekt zu öffnen.

Die VisuControl Software besteht aus fünf Arbeitsbereichen:


- 1 Objekt Ansicht:** Zählt die verwendeten Vorlagen mit den entsprechenden IDs auf.
- 2 Projekt Ansicht:** Zeigt die Projektdateien.
- 3 Arbeitsbereich:** Hier wird die Touchpanelanzeige erstellt und die Projektdaten bearbeitet.
- 4 Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Vorlagen an.
- 5 Vorlagen:** Vorlagen für Schaltflächen, Textfelder, Symbole usw.

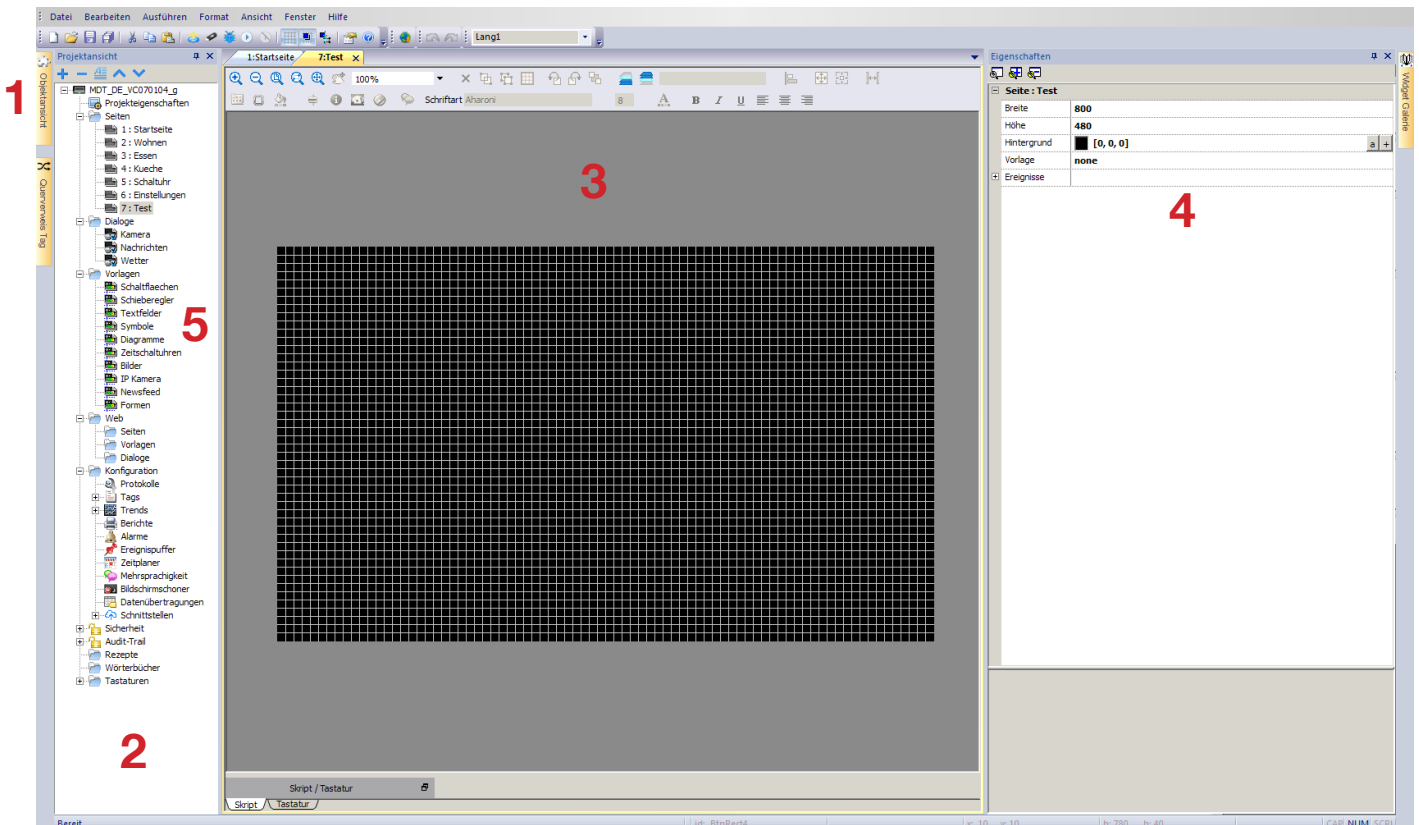

1.1 GRUNDEINSTELLUNGEN SOFTWARE

Öffnen Sie das Menü **Ansicht** und wählen Sie den Menüpunkt **Raster anzeigen**. Öffnen Sie das Menü **Ansicht** erneut und wählen den Menüpunkt **Am Raster ausrichten** aus.

Öffnen Sie erneut das Menü **Ansicht** und wählen den Menüpunkt **Eigenschaften**. Tragen Sie jeweils den Wert **10** bei **Abstand X** und **Abstand Y** ein.

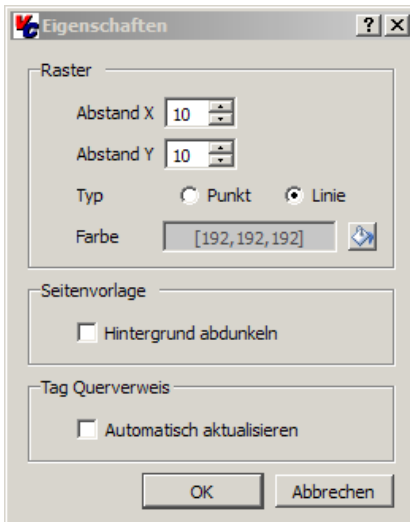


Schließen Sie den Dialog **Eigenschaften** durch Betätigen der **OK** Schaltfläche.

1.2 PHYSIKALISCHE ADRESSE DES TOUCHPANELS EINSTELLEN

Öffnen Sie das Menü **Konfiguration/Protokolle** in der **Projektansicht** und klicken Sie in das oberste Feld in der Spalte **Konfiguration**.

Betätigen Sie nun die kleine Schaltfläche am rechten Rand des Feldes, um den **KNX TP/IP** Dialog zu öffnen. Tragen Sie die physikalische Adresse des VisuControl Touchpanels in die Felder **Individual Address H/M/L** ein:

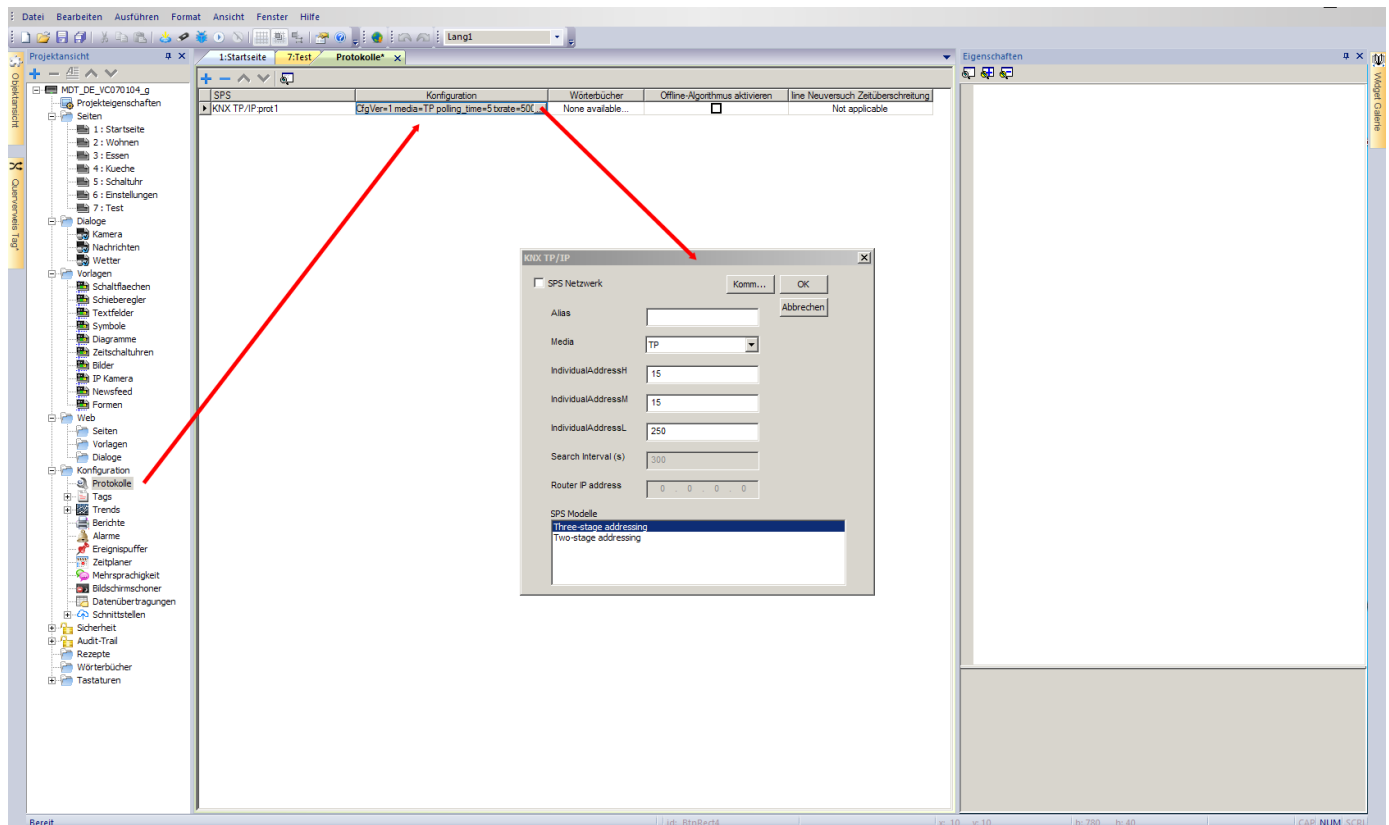

Schließen Sie den Dialog **KNX TP/IP** durch Betätigen der **OK** Schaltfläche.

1.3 PROJEKT AUF DAS TOUCHPANEL LADEN

Öffnen Sie das Menü **Ausführen** und wählen Sie den Menüpunkt **Auf Zielgerät herunterladen**.

Im Dialog **Herunterladen nach** tragen Sie nun die IP-Adresse des Touchpanels blockweise in das Eingabefeld ein oder betätigen die ▼ Schaltfläche um das Touchpanel automatisch auszuwählen.

Betätigen Sie die Schaltfläche **Herunterladen** und warten Sie bis der Downloadprozess abgeschlossen ist. Jetzt können Sie die Funktion am Touchpanel überprüfen.