

Technisches Handbuch

MDT Präsenzmelder



SCN-P360D3.01

SCN-P360K3.01

SCN-G360D3.01

SCN-G360K3.01

SCN-P360D4.01

SCN-P360K4.01

1 Inhalt

1 Inhalt.....	2
2 Übersicht	4
2.1 Übersicht Geräte	4
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten.....	4
2.3 Anschluss-Schema	5
2.4 Aufbau & Montagehinweis.....	5
2.5 Funktionen.....	8
2.5.1 Übersicht Funktionen	9
2.6 Einstellungen in der ETS-Software	10
2.7 Inbetriebnahme.....	10
3 Kommunikationsobjekte	11
3.1 Überblick	11
3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	11
4 Referenz ETS-Parameter.....	13
4.1 Allgemein.....	13
4.2 Licht/ HLK.....	15
4.2.1 Sensoreinstellungen	15
4.2.2 Meldereinstellungen	17
4.2.3 Objekteinstellungen	20
4.3 Helligkeit.....	23
4.4 Kalibrierung Helligkeitswert	25
4.4.1 Vorgehensweise bei Teach-In mit Konstantlichtregelung.....	27
4.4.2 Vorgehensweise bei Teach-In ohne Konstantlichtregelung.....	28
4.5 Konstantlicht	29
4.5.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung.....	29
4.5.2 Einstellmöglichkeiten	33
4.5.3 Szenen	37
4.5.4 Vorgehen bei Inbetriebnahme	37
4.6 Master/Slave	38
4.6.1 Lichtgruppen.....	38
4.6.2 HLK.....	38
4.7 Sonstiges/Anwendungsbeispiele.....	39
4.7.1 Tafellicht über 2. Schaltgruppe	39

5 Index	40
5.1 Abbildungsverzeichnis	40
5.2 Tabellenverzeichnis	41
6 Anhang.....	42
6.1 Gesetzliche Bestimmungen	42
6.2 Entsorgungsroutine	42
6.3 Montage	42
6.4 Datenblatt.....	43

2 Übersicht

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung bezieht sich auf die nachfolgenden Geräte, (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- **SCN-P360D4.01** Präsenzmelder, 4 Pyro Detektoren
 - 4 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion, Standby/Orientierungslicht, 2-Zonen Betrieb
- **SCN-P360K4.01** Präsenzmelder, 4 Pyro Detektoren, Konstantlichtregelung
 - 4 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion, Standby/Orientierungslicht, 2-Zonen Betrieb, erweiterte Konstantlichtregelung mit proportionaler Master/Slave Funktion für 3 Lichtbänder
- **SCN-P360D3.01/ SCN-G360D3.01** Präsenzmelder, 3 Pyro Detektoren
 - 3 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz, Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion Standby/Orientierungslicht,
- **SCN-P360K3.01/ SCN-G360K3.01** Präsenzmelder, 3 Pyro Detektoren, Konstantlichtregelung
 - 3 Pyro-Detektoren, getrennt programmierbare Erfassungsempfindlichkeit für Bereitschaft Tag, Bereitschaft Nacht und Präsenz Schaltkriterien Beweglichkeit und Helligkeit, eigenes Meldeobjekt für Nacht, Master-/Slave-Funktion, Standby/Orientierungslicht, Konstantlichtregelung

2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten

Der MDT Präsenzmelder schaltet in Abhängigkeit der umgebenden Helligkeit und Anwesenheit. Er kann zum bedarfsabhängigen Schalten eingesetzt werden um wirtschaftlich und Bedarf abhängig zu schalten. Speziell im Objektbereich, aber auch in selten genutzten Räumen wie Bad und WC, kann der Präsenzmelder somit dazu beitragen unnötige Schaltzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Ein zusätzlicher Kanal übermittelt die Anwesenheitsinformation im Raum an weitere Gewerke wie Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Jalousiesteuerungen. Somit ist der Präsenzmelder auch Gewerke übergreifend einsetzbar.

Die Präsenzmelder SCN-P360K3.01 und SCN-P360K4.01 verfügen über eine zusätzliche intelligente Konstantlichtregelung. Die Konstantlichtregelung kann bis zu drei Lichtbänder so regeln, dass die Helligkeit im kompletten Raum dauerhaft konstant gehalten wird.

2.3 Anschluss-Schema

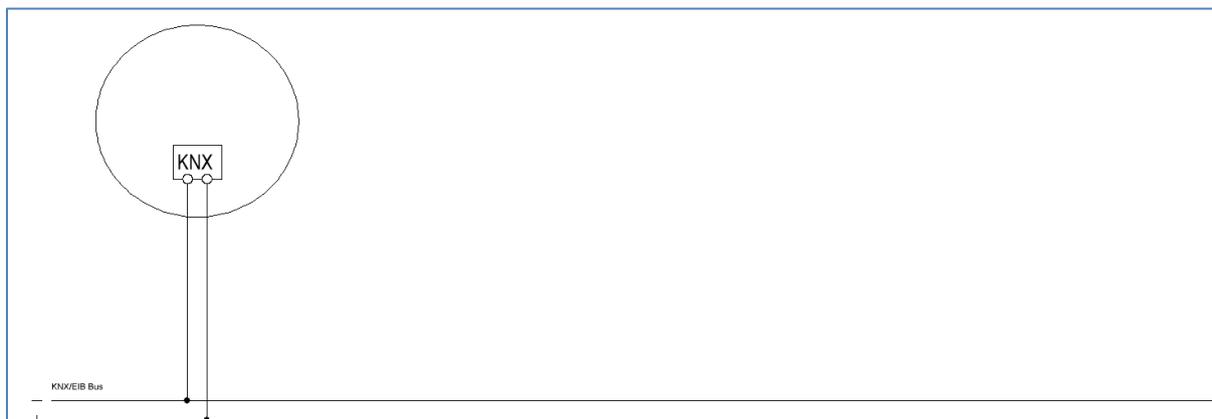


Abbildung 1: Anschluss-Schema

2.4 Aufbau & Montagehinweis

Auf dem nachfolgenden Bild ist die Anordnung der einzelnen Sensoren, bezeichnet mit S1=Sensor 1 bis S4, für den 4-fachen Präsenzmelder zu sehen. Die LEDs sind mit R, für die rote LED, und G, für die grüne LED, eingezeichnet:

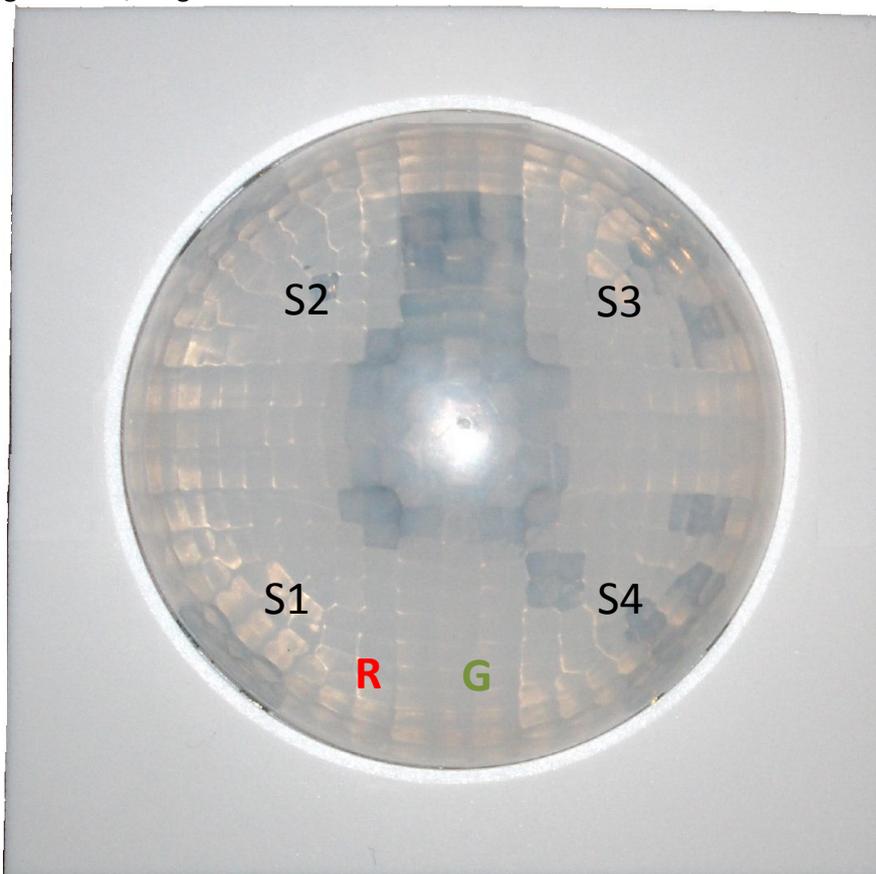


Abbildung 2: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P360X4.01

Auf dem nachfolgenden Bild ist die Anordnung der einzelnen Sensoren, bezeichnet mit 1=Sensor 1 bis 4 für Sensor 3, für den 3-fachen Präsenzmelder zu sehen. Die Busklemme ist zur Orientierung mit BC gekennzeichnet:

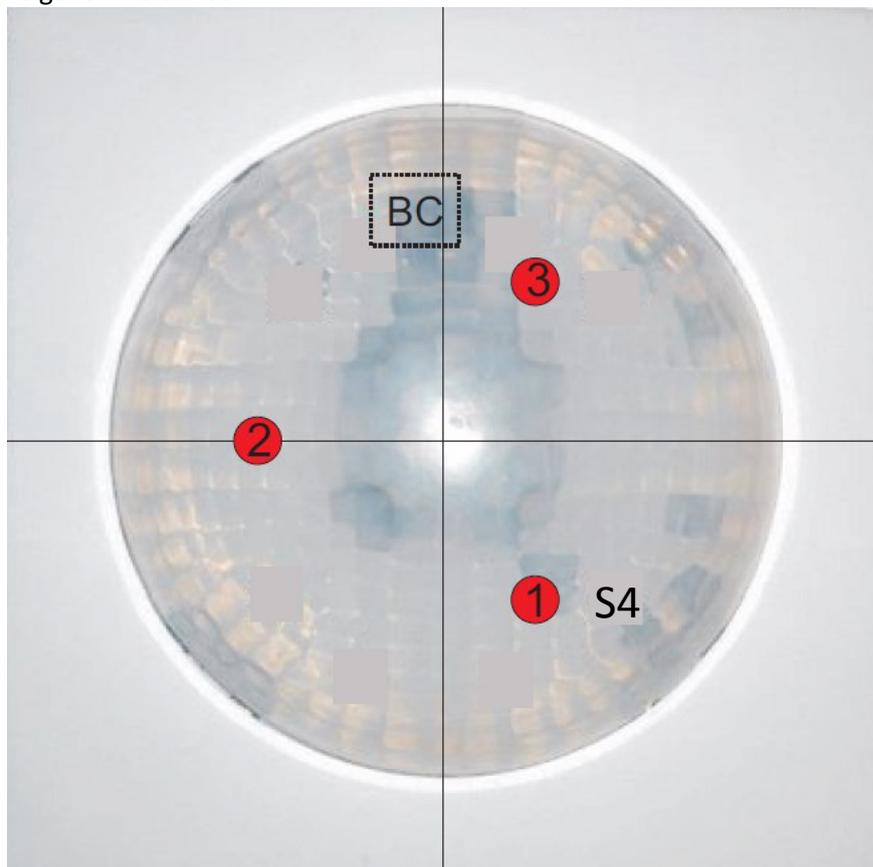


Abbildung 3: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P/G360X3.01

Der Präsenzmelder sollte möglichst in der Mitte des Raums platziert werden. Für die Konstant Licht Regelung ist es wichtig, dass der Melder mindestens 60cm von der nächsten Leuchte entfernt montiert wird und in der Linie der mittleren Leuchten Gruppe platziert wird. Das nachfolgende Bild zeigt den Erfassungsbereich des Präsenzmelders:

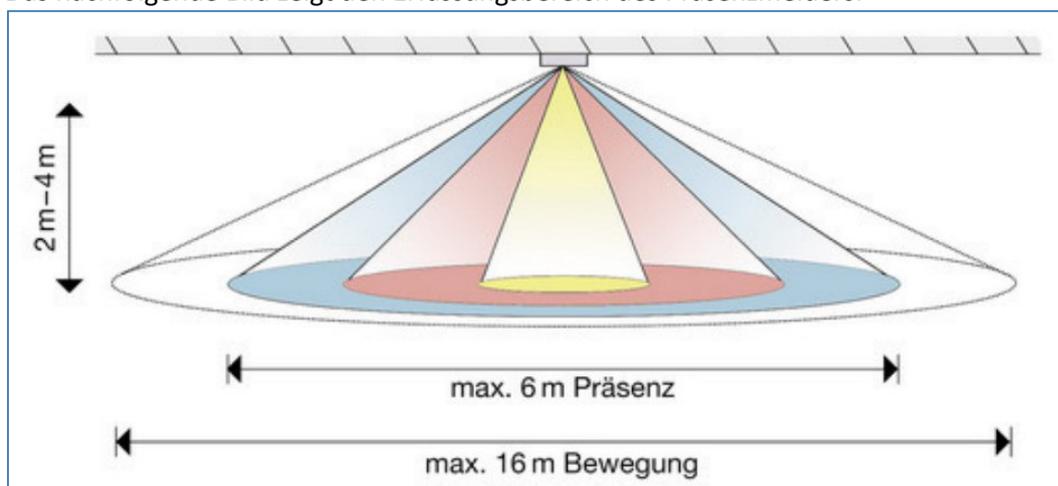


Abbildung 4: Erfassungsbereich SCN-P360x4.01

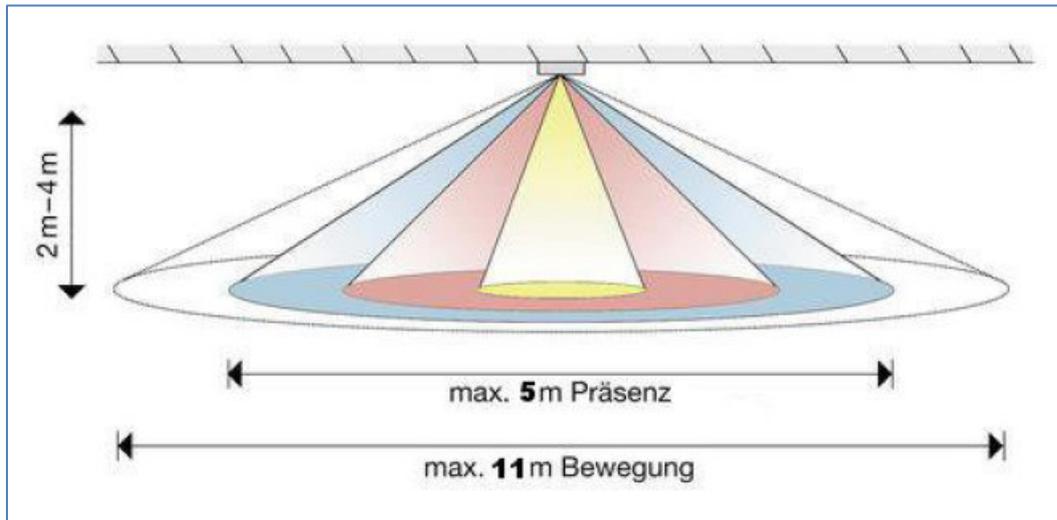


Abbildung 5: Erfassungsbereich SCN-P360x3.01

2.5 Funktionen

Die Funktionen des Präsenzmelders gliedern sich in die Bereiche allgemeine Einstellungen, Einstellungen für die Lichtsteuerung, die HLK-Steuerung, die Sendebedingungen und die Kalibrierung für den Helligkeitswert und je nach Hardwareausführung die Konstantlichtregelung.

Folgende Menüs werden angezeigt und können dort weiter parametrierbar werden:

- **Allgemein**
Die allgemeinen Einstellungen dienen der grundlegenden Konfiguration des Präsenzmelders. Aktive Sensoren, Rückfallzeit für Zwangsführung, getrennte Empfindlichkeit für Bereitschaft und Präsenz in 10 Stufen und die Verwendung des Tag/Nacht Objekts (getrennte Schaltobjekte für Tag/Nacht oder unterschiedliche Dimmlevel) können hier eingestellt werden.
- **Auswahl Lichtgruppen**
Hier können bis zu zwei Lichtgruppen aktiviert werden oder eine Licht- und eine HLK Gruppe aktiviert werden.
 - **Lichtgruppe 1/2** (beim SCN-P360K3.01 kann nur eine Lichtgruppe aktiviert werden)
Einstellungen für den Präsenzbetrieb können hier vorgenommen werden. So kann in diesem Menü die Betriebsart des Melders eingestellt werden, die Sendebedingungen definiert werden und eine Helligkeitsschwelle festgelegt werden.
 - **HLK**
Der Heizungs-, Lüftungs-, Klimakanal ist die Schnittstelle des Präsenzmelders zu anderen Gewerken. Der HLK-Kanal verfügt über die gleichen Einstellmöglichkeiten wie der Lichtkanal.
- **Helligkeit**
Einstellungen für das Senden des gemessenen Helligkeitswertes und ein Schwellwert können hier vorgenommen werden.
- **Kalibrierung Helligkeitswert**
Die Korrektur des gemessenen Helligkeitswertes kann fest über Parameter oder über ein Teach-In Objekt erfolgen.
- **Konstant Licht** (*nur bei SCN-P360Kx.01*)
In diesem Menü werden alle Einstellungen für die Regelung der Konstant Licht Funktion vorgenommen. So kann der Präsenzmelder bis zu 3 Lichtbänder (nur SCN-P360K4.01) regeln, die sich auf Wand, Mitte und Fenster aufteilen. Durch eine intelligente proportionale Master/Slave Regelung wird erreicht, dass der Präsenzmelder den kompletten Raum auf die gleiche Helligkeit regelt und somit äußere Einflüsse wie Sonnenlicht ausgleicht.

2.5.1 Übersicht Funktionen

Allgemeine Einstellungen	allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • zyklisches In-Betrieb Telegramm • Rückfallzeit • aktive Sensoren • Anzahl Lichtgruppen (nur bei SCN-P360K4.01) • Tag-/Nacht-Objekt
Lichtsteuerung	Meldereinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsart einstellbar • LED-Anzeige einstellbar • Nachstellzeit einstellbar • Helligkeitsschwelle definierbar • Sperrobject/Zwangsführungsobject
	Sendebedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Objekttyp einstellbar • Polarität einstellbar • Abhängigkeit von Tag/Nach einstellbar • Sendefilter einstellbar • zyklisches Senden
HLK	Meldereinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsart einstellbar • LED-Anzeige einstellbar • Nachstellzeit einstellbar • Helligkeitsschwelle definierbar • Sperrobject/Zwangsführungsobject
	Sendebedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Objekttyp einstellbar • Polarität einstellbar • Abhängigkeit von Tag/Nach einstellbar • Sendefilter einstellbar • zyklisches Senden
Helligkeitswert	Sendebedingung	<ul style="list-style-type: none"> • bei Änderung • zyklisches Senden • Schwellwert einstellbar • Hysterese einstellbar • Objektwert einstellbar • Sendefilter aktivierbar
	Kalibrierung	<ul style="list-style-type: none"> • über Parameter • über Teach-In
Konstant Licht Funktion	Konstant Licht Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • bis zu drei Lichtbänder regelbar • intelligente Zonenregelung • Regelparameter einstellbar • Einschaltbedingungen einstellbar • Umfangreiche individuelle Einstellungen möglich
	Sendebedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zyklisches Senden aktivierbar

Tabelle 1: Übersicht Funktionen

2.6 Einstellungen in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: MDT Technologies

Produktfamilie: Wettersensoren

Produkttyp: Präsenzmelder

Medientyp: Twisted Pair (TP)

Produktname: abhängig vom verwendeten Typ, z.B. SCN-P360K4.01

Bestellnummer: abhängig vom verwendeten Typ, z.B. SCN-P360K4.01

2.7 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmier Taste am Gerät drücken (rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle (rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden (ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)

3 Kommunikationsobjekte

3.1 Überblick

Die Kommunikationsobjekte teilen sich in die Kategorien wie sie von den einzelnen Untermenüs vorgegeben werden.

Die Objekte 0-12 sind den Lichtgruppen zugeteilt. Das Anzeigeverhalten und die Größe der Objekte ändern sich in Abhängigkeit der getroffenen Einstellungen.

Das Objekt 14 dient der Tag/Nacht Umschaltung und kann in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden. Auch das Objekt 15 - „Präsenz“ kann in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden.

Die Objekte 16 und 17 beziehen sich auf das Menü Helligkeit in welchem auch die spezifischen Einstellungen für diese beiden Objekte vorgenommen werden können. Sie umfassen den aktuell erfassten Helligkeitswert und den Schwellwertschalter.

Nachfolgend schließen sich die Objekte für das Teach-In Verfahren an. Diese werden im Menü Kalibrierung Helligkeitswert aktiviert und dort parametrieren. Das Teach-In Verfahren dient zum internen Helligkeitswertabgleich für die Konstant Licht Regelung.

Anschließend folgen mit den Objekten 20-28 die Objekte für die Konstantlichtregelung.

Das Objekt 29 – „In Betrieb“ kann wieder in den allgemeinen Einstellungen parametrieren werden.

3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

Standardeinstellungen									
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	K	L	S	Ü	A
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig					
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	Szene	1 Byte	Niedrig					
1	Ausgang – Lichtgruppe 1 Nachtbetrieb	Schalten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
2	Externer Eingang – Lichtgruppe 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	X		X		
3	Externe Bewegung – Lichtgruppe 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	X		X		
4	Eingang – Lichtgruppe 1	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	X		X		
5	Eingang – Lichtgruppe 1	Sperrojekt	1 Bit	Niedrig	X		X		
6	Eingang – Lichtgruppe 1	Sperrojekt EIN	1 Bit	Niedrig	X		X		
+7	Lichtgruppe 2								

7	Ausgang – HLK	Schalten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
7	Ausgang – HLK	Dimmen absolut	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
7	Ausgang – HLK	Szene	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
9	Externer Eingang – HLK	Schalten	1 Bit	Niedrig	X		X		
10	Externe Bewegung – HLK	Schalten	1 Bit	Niedrig	X		X		
11	Eingang – HLK	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	X		X		
12	Eingang – HLK	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	X		X		
13	Eingang – HLK	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Niedrig	X		X		
14	Tag/Nacht Umschaltung	Schalten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
15	Präsenz	Schalten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
16	Schwellwertschalter Helligkeit	Schalten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
17	Helligkeitswert	Helligkeitswert	2 Byte	Niedrig	X	X		X	
18	TeachIn	Abgleich starten	1 Bit	Niedrig	X		X		
19	TeachIn	Status absoluter Dimmwert	1 Byte	Niedrig	X		X		
20	Konstant Licht	Schalten Ein/Aus	1 Bit	Niedrig	X		X		
21	Konstant Licht	Dimmen relativ einstellen	4 Bit	Niedrig	X		X		
22	Konstant Licht	Dimmen absolut einstellen	1 Byte	Niedrig	X		X		
23	Konstant Licht	Zwangsführung	2 Bit	Niedrig	X		X		
24	Konstant Licht	Sperrobjekt	1 Bit	Niedrig	X		X		
25	Konstant Licht	Szene	1 Byte	Niedrig	X		X		
26	Konstant Licht	Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
27	Konstant Licht	Dimmen absolut Ausgang Wandseite	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
28	Konstant Licht	Dimmen absolut Ausgang Fensterseite	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
29	In Betrieb	Status	1 Bit	Niedrig	X	X		X	

Tabelle 2: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Überschreiben und A für Aktualisieren.

4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemein

Das nachfolgende Bild zeigt das Untermenü für die allgemeinen Einstellungen:

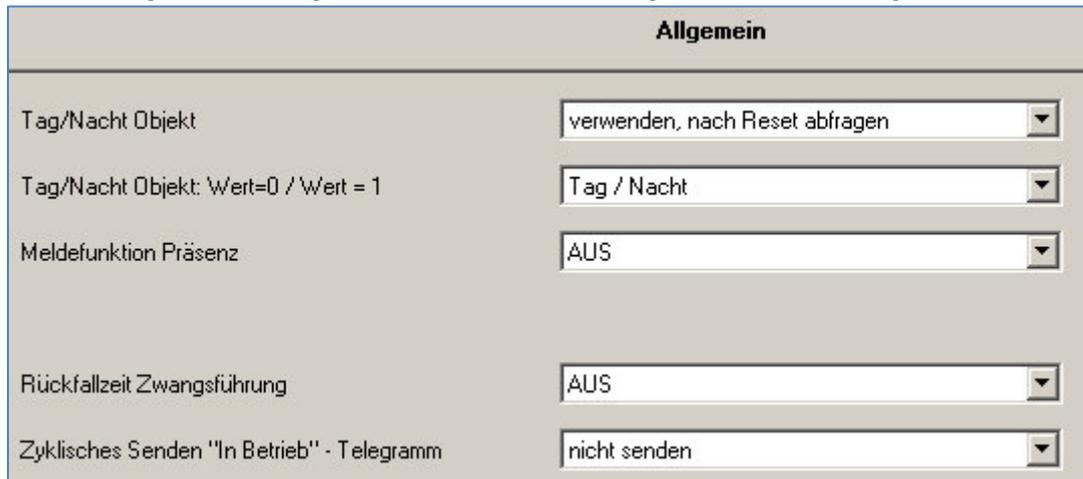


Abbildung 6: Allgemeine Einstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für dieses Menü:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Tag/Nacht Objekt	<ul style="list-style-type: none"> nicht verwenden verwenden verwenden, bei Reset abfragen 	Festlegung, ob ein Tag/Nacht Objekt verwendet werden soll und ob dieses im Rest-Fall abgefragt werden soll
Tag/Nacht Objekt: Wert = 0/ Wert = 1	<ul style="list-style-type: none"> Tag/Nacht Nacht/Tag 	Polarität des Tag/Nacht Objektes
Meldefunktion Präsenz	<ul style="list-style-type: none"> Aus bei Tag melden bei Nacht melden bei Tag und Nacht melden 	Aktiviert die Meldung, ob eine Anwesenheit erfasst wurde
Präsenz zyklisch senden	<ul style="list-style-type: none"> Aus 5min -12h 	Einstellung ob die Präsenz zyklisch gesendet werden soll
Rückfallzeit Zwangsführung	<ul style="list-style-type: none"> Aus 5 min – 12 h 	Zeit die verstreichen muss bis der Regler wieder in Automatikbetrieb wechselt
Zyklisches Senden „In Betrieb“ Telegramm	<ul style="list-style-type: none"> nicht senden 2min -24h 	blendet Objekt zur zyklischen Überwachung des Betriebs ein

Tabelle 3: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen

Die einzelnen Funktionen werden auf der nachfolgenden Seite näher erläutert:

- **Tag/Nacht Objekt**

Durch das Tag/Nacht Objekt kann dem Präsenzmelder vorgegeben werden, ob er sich im Tag- oder Nacht-Modus befindet.

Wird das Tag/Nacht Objekt aktiviert so stehen dem Anwender zusätzliche Einstellungen in den verschiedenen Menüs zur Verfügung um den Präsenzmelder an den Tag- bzw. Nachtbetrieb anzupassen. Es können unterschiedliche Dimmlevel für Tag (z.B. 100%) und Nacht (z.B. 30%) ausgegeben werden oder nachts ein 2. Schaltobjekt (kleine Lampe) benutzt werden.

- **Meldefunktion Präsenz**

Durch die Meldefunktion Präsenz kann ein zusätzliches Objekt eingeblendet werden, welches eine Anwesenheit meldet. Ist das Tag/Nacht Objekt aktiv, so kann eine Abhängigkeit von diesem zusätzlich eingestellt werden.

Die Meldefunktion Präsenz kann zum Beispiel bei Bewegung nachts ein Alarmsignal senden. Oder für statistische Zwecke benutzt werden.

- **Rückfallzeit Zwangsführung**

Die Rückfallzeit Zwangsführung definiert die Zeit die vergehen muss bis der Präsenzmelder vom manuellen Modus zurück in den Automatikmodus verfällt.

- **Zyklisches Senden „In-Betrieb“ Telegramm**

Mit der Funktion „Zyklisches Senden „In-Betrieb“ – Telegramm“ kann ein Objekt eingeblendet werden, welches die Funktion des Präsenzmelders überwacht. Mit einer übergeordneten Steuerung kann so überwacht werden, ob das Gerät aktiv am Bus ist. In komplexen Anlagen kann der Ausfall von Geräten oder Linien damit automatisch erkannt und gemeldet werden.

4.2 Licht/ HLK

Es können entweder bis zu 2 Lichtgruppen(nur bei Präsenzmelder mit 4 Sensoren, SCN-P360K4 oder SCN-P360D4) durch den Präsenzmelder geschaltet werden oder eine Lichtgruppe und ein Heizung/Lüftung/Klima (HLK) Kanal.


Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Auswahl Gruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Lichtgruppe • Zwei Lichtgruppen • Eine Licht- und eine HLK-Gruppe 	definiert was vom Präsenzmelder geschaltet werden soll

Tabelle 4: Auswahl Lichtgruppen

4.2.1 Sensoreinstellungen

Für jede Lichtgruppe können die aktiven Sensoren definiert werden und die Empfindlichkeit der Sensoren in den verschiedenen Modi (Tag/Nacht/Präsenz) eingestellt werden:

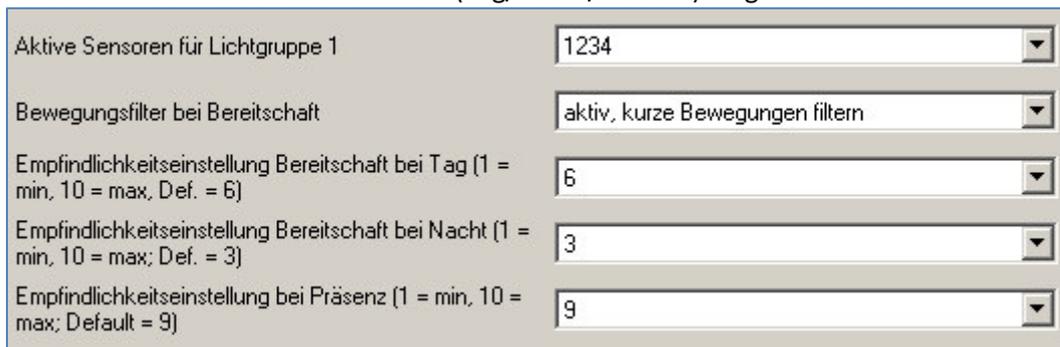

The screenshot shows a configuration window for sensor settings. It contains five rows, each with a label and a dropdown menu:

- Aktive Sensoren für Lichtgruppe 1: 1234
- Bewegungsfiler bei Bereitschaft: aktiv, kurze Bewegungen filtern
- Empfindlichkeitseinstellung Bereitschaft bei Tag (1 = min, 10 = max, Def. = 6): 6
- Empfindlichkeitseinstellung Bereitschaft bei Nacht (1 = min, 10 = max; Def. = 3): 3
- Empfindlichkeitseinstellung bei Präsenz (1 = min, 10 = max; Default = 9): 9

Abbildung 7: Sensoreinstellungen

Die einzelnen Funktionen werden nachfolgenden näher beschrieben:

- **Aktive Sensoren**
Über die aktiven Sensoren kann festgelegt werden, welche Sensoren für die Auswertung der Lichtgruppe/ des HLK-Kanals relevant sind.
Die Anordnung der Sensoren können Sie der Grafik im Menüpunkt „2.4 Aufbau & Montagehinweis“ entnehmen.
- **Bewegungsfiler Bereitschaft**
Damit im Bereitschaftsbetrieb eine kurz detektierte Präsenz nicht sofort zu einer Auslösung führt, kann ein Filter für den Bereitschaftsbetrieb aktiviert werden. Dieser Filter filtert kurze Bewegungen, welche z.B. beim Vorbeilaufen an einer geöffneten Tür auftreten können, heraus.
Dieser Parameter sollte aktiviert werden wenn im Bereitschaftsbetrieb wiederholt unerwünschte Auslösungen durch die hohe Sensitivität der Sensoren detektiert werden.

- Empfindlichkeitseinstellung Bereitschaft bei Tag/Nacht**
 Der Melder befindet sich im Bereitschaftsbetrieb wenn keine Präsenz detektiert wurde, der Melder somit nicht eingeschaltet ist. Ist das Tag-/Nachtobjekt aktiv so kann für den Tag- und den Nachtbetrieb verschiedene Bereitschaftsempfindlichkeiten eingestellt werden. Eine niedrige Empfindlichkeit im Nachtbetrieb verhindert Fehlauflösungen.
- Empfindlichkeitseinstellung bei Präsenz**
 Damit der Melder im Präsenzbetrieb (= Melder hat eine Bewegung detektiert und eingeschaltet) die kleinste Bewegung bemerkt, kann hier eine höhere Empfindlichkeit eingestellt werden.

Das nachfolgende Bild soll die Erfassungsempfindlichkeit verdeutlichen:

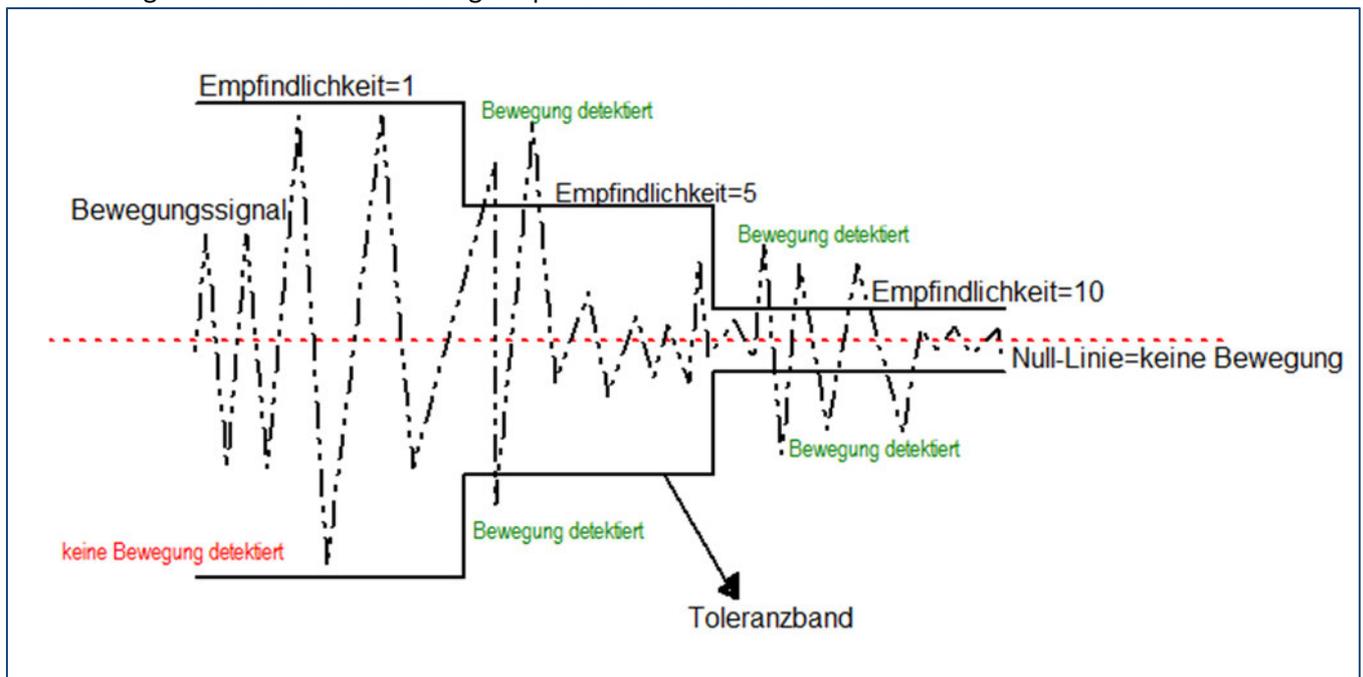


Abbildung 8: Erfassungsbereich

Das obige Bild zeigt die Auswirkung der unterschiedlichen Einstellungen für die Erfassungsempfindlichkeit. Eine niedrige Erfassungsempfindlichkeit bildet dabei ein großes Toleranzband aus. Eine hohe Erfassungsempfindlichkeit ein kleines Toleranzband. Jeder Ausschlag des Infrarot Bewegungssignals (gestrichelte Linie), welcher aus dem Toleranzband ausschlägt wird nun als Bewegung detektiert.

Um nun den Melder so zu konfigurieren, dass ein kleines Bewegungssignal, welches z.B. durch das Vorbeigehen an einer Tür verursacht wird, nicht zu einem Auslösen des Melder führt, muss die Empfindlichkeit herabgestellt und das Toleranzband somit herauf gestellt werden.

4.2.2 Meldereinstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für den Melder bei der Lichtgruppe:

Betriebsart des Melders	Vollautomat
LED grün	Bei Bewegung
Nachlaufzeit	5 min
Helligkeit unterhalb welcher Sensor aktiv ist	400 Lux
Sensor Abschaltung bei Überschreitung von	nicht verwenden
Zwangsführungsobjekt oder Sperrobjekt	Zwangsführungsobjekt

Abbildung 9: Einstellungen Lichtgruppe

Im HLK-Modus wurden die Helligkeitsschwellwerte durch die Parameter Anzahl der Beobachtungszeitfenster und Länge der Beobachtungszeitfenster ersetzt:

HLK	
Betriebsart des Melders	Vollautomat
Nachlaufzeit	5 min
Anzahl der Beobachtungszeitfenster	3
Länge des Beobachtungszeitfensters (s)	30
Zwangsführungsobjekt oder Sperrobjekt	Zwangsführungsobjekt

Abbildung 10: Einstellungen HLK

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Betriebsart des Melders	<ul style="list-style-type: none"> • Vollautomat • Halbautomat 	Einstellung der Betriebsart des Melders
LED grün (nur bei Lichtgruppen 1&2)	<ul style="list-style-type: none"> • Aus • bei Bewegung • Bewegung nur bei Tag anzeigen 	Festlegung wann die grüne LED im Melder angehen soll
Nachlaufzeit	1s – 4h [5 min]	Definition der Einschaltdauer
Sensor Aktivierung unterhalb von (nur bei Lichtgruppe)	0-2000 Lux [400 Lux]	Einstellung unterhalb welcher der Sensor arbeiten soll; bei größeren Helligkeiten ist der Sensor nicht aktiv
Abschaltung bei (nur bei Lichtgruppe)	nicht verwenden , 10-2000 Lux	Einstellung oberhalb welcher der Sensor abschaltet
Anzahl der Beobachtungsfenster (nur bei HLK)	0-32 [3]	Definition wie viele Bewegungen vor dem Einschalten detektiert werden müssen
Länge der Beobachtungsfenster (nur bei HLK)	0-3000s [30s]	Festlegung der Länge für ein Beobachtungszeitfenster
Zwangsführungsobjekt oder Sperrojekt	<ul style="list-style-type: none"> • Zwangsführungsobjekt • Sperrojekt universal • Sperrojekt universal und Sperrojekt EIN 	Einstellung ob ein Zwangsführungs- oder ein Sperrojekt eingeblendet werden soll

Tabelle 5: Einstellungen Präsenzmelfunktion

Die einzelnen Parameter sind nachfolgenden näher beschrieben:

- **Betriebsart**

Die Betriebsart wird in Voll- und Halbautomat unterschieden. Dadurch kann der Melder bei größeren Räumen mit mehreren Meldern auch als Master/Slave geschaltet werden. Der Betrieb als Master/Slave ist in einem gesonderten Kapitel beschrieben.

- **Vollautomat**

Ist der Präsenzmelder als Vollautomat eingestellt, so führt jede detektierte Präsenz zum Einschalten des Ausgangs.

- **Halbautomat**

Im Halbautomat Modus wird der Ausgang bei detektierter Präsenz nur eingeschaltet, wenn der Melder über das Objekt Externer Eingang - Lichtgruppe 1/2/HLK zusätzlich ein Ein-Signal empfängt.

- **Nachlaufzeit**
Die Nachlaufzeit definiert die Einschaltdauer. Der Melder schaltet bei detektierter Präsenz ein bis die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist.
- **Sensoraktivierung/ -deaktivierung**
Die Sensoraktivierung/-deaktivierung ist nur für die Lichtgruppe verfügbar. Damit kann dem Präsenzmelder ein bestimmter Arbeitsbereich vorgegeben werden. Der Parameter „Sensor Aktivierung unterhalb von“ definiert dabei die Helligkeitsschwelle unterhalb welcher der Melder Präsenz detektiert. Über dieser Schwelle wird keine Bewegung mehr detektiert, der Melder schaltet das Licht jedoch nicht ab sobald die Helligkeit überschritten wird. Dies kann mit dem Parameter „Abschaltung bei“ erreicht werden. Dieser Wert sollte jedoch nicht zu niedrig eingestellt werden, da dies sonst in einem andauerndes Ein-/Ausschalten resultieren kann.
- **Beobachtungszeitfenster**
Das Beobachtungszeitfenster ist nur für einen HLK Kanal verfügbar. Dies bewirkt dass für das Einschalten eine längere Detektion erforderlich ist. Um den Kanal einzuschalten muss in jedem der eingestellten Beobachtungszeitfenster mindestens eine Detektion stattgefunden haben.
- **Zwangsführungs-/Sperrojekt**
Das Objekt kann sowohl als Zwangsführungs- oder Sperrojekt eingestellt werden. Das Zwangsführungsobjekt kennt 3 mögliche Zustände:
 - Zwangsführung EIN (control = 1, value = 1)
Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt ein „EIN“ Befehl gesendet. Die Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt. Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.
 - Zwangsführung AUS (control = 1, value = 0)
Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt ein „AUS“ Befehl gesendet. Die Auswertung wird danach unterbunden und die Rückfallzeit Zwangsführung beginnt. Sollte nach Ablauf der Rückfallzeit auf dem Zwangsführungsobjekt nichts empfangen werden, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.
 - Zwangsführung AUTO (control = 0 value = 0)
Danach wird der normale Betrieb des Melders wieder aufgenommen

Das Sperrojekt kann für die Aktivierung und Deaktivierung mit folgenden Einstellungen belegt werden:

- Zwangsführung EIN
Gleiche Funktionalität wie oben unter Zwangsführung EIN.
- Zwangsführung AUS
Gleiche Funktionalität wie oben unter Zwangsführung AUS.
- Automatikbetrieb
Der Melder wechselt zurück in den Automatikbetrieb.
- Verriegeln (aktueller Schaltzustand)
Der Melder wird im aktuellen Schaltzustand verriegelt und behält diesen bei.

Zusätzlich kann für das Sperrojekt noch ein zweites Sperrojekt, das Sperrojekt EIN, einblendet werden. Dieses Objekt schaltet den Ausgang dauerhaft EIN.

4.2.3 Objekteinstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Kommunikationsobjekte für Licht/HLK:

Objekttyp für Ausgang - Licht	Schalten
Objektwert bei Tag für EIN	EIN
Objektwert bei Tag für AUS	AUS
Objektwert bei Nacht für EIN	EIN
Objektwert bei Nacht für AUS	AUS
Bei Nacht 2. Schaltobjekt verwenden	Nein
Schaltobjekt kann senden	EIN und AUS
Objektwert zyklisch senden	nicht senden
Empfangsbedingung für externen Eingang	EIN und AUS
Totzeit nach Ausschalten	10 s

Abbildung 11: Objekteinstellungen Licht/HLK

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Objekttyp für Ausgang – Licht	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten • Dimmen absolut • Szene 	Festlegung des Schaltobjektes für den Lichtkanal
Objekttyp für Ausgang – HLK	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten • Wert senden • Szene 	Festlegung des Schaltobjektes für den HLK-Kanal
Objektwert bei Tag für EIN	<ul style="list-style-type: none"> • Ein/Aus • 0-100% [100%] • Szene 1-32 [5] 	Festlegung des zu sendenden Wertes im jeweiligen Zustand
Objektwert bei Tag für AUS	<ul style="list-style-type: none"> • Ein/Aus • 0-100% [0%] • Szene 1-32 [6] 	Festlegung des zu sendenden Wertes im jeweiligen Zustand
Objektwert bei Nacht für EIN	<ul style="list-style-type: none"> • Ein/Aus • 0-100% [100%] • Szene 1-32 [7] 	Festlegung des zu sendenden Wertes im jeweiligen Zustand
Objektwert bei Nacht für AUS	<ul style="list-style-type: none"> • Ein/Aus • 0-100% [0%] • Szene 1-32 [8] 	Festlegung des zu sendenden Wertes im jeweiligen Zustand
Bei Nacht 2. Schaltobjekt verwenden (nur bei Licht und Schalten)	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein 	blendet ein 2. Schaltobjekt für den Nachtmode ein, z.B. für ein Orientierungslicht
Standby/Orientierungslicht verwenden (nur bei Lichtgruppe und Dimmen absolut)	<ul style="list-style-type: none"> • verwenden • nicht verwenden 	Aktivierung einer Standby Funktion, welche nach dem Ablauf der Nachlaufzeit beginnt
Standby Zeit für Tag/Nach	<ul style="list-style-type: none"> • keine Verzögerung • 1s – 60min 	Festlegung der Dauer für die Standby Funktion
Standby Dimmwert für Tag/Nacht	1- 100% [1%]	Festlegung des Dimmwerts für die Standby Funktion
Schaltobjekt kann senden (nur bei Objekttyp Schalten)	<ul style="list-style-type: none"> • weder Ein noch Aus • nur EIN • nur AUS • EIN und AUS 	Sendefilter für das Ausgangsobjekt
Objektwert zyklisch senden	<ul style="list-style-type: none"> • nicht senden • 1min – 60min 	Aktivierung der zyklischen Sendefunktion
Empfangsbedingung für externen Eingang	<ul style="list-style-type: none"> • weder Ein noch Aus • nur EIN • nur AUS • EIN und AUS 	Eingangsfiler für das Objekt Externer Eingang – Lichtgruppe 1/2/HLK
Totzeit nach ausschalten	1s – 60s [10s]	Zeit die nach dem Ausschalten vergehen muss um eine erneute Detektion z8u ermöglichen

Tabelle 6: Objekteinstellungen Präsenzmelfunktion

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte für die 1. Lichtgruppe:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Ausgang – Lichtgruppe 1	1 Bit/ 1Byte	Ausgang für die erste Lichtgruppe; Größe und Typ vom Parameter Objekttyp für Ausgang abhängig
1	Ausgang – Lichtgruppe 1 Nachtbetrieb	1 Bit	Ausgang für Orientierungslicht im Nachtmodus
2	Externer Eingang – Lichtgruppe 1	1 Bit	Externer Eingang für Taster/Statusobjekt eines Aktors zum Schalten des Lichts
3	Externe Bewegung – Lichtgruppe 1	1 Bit	Externer Eingang für zweiten Melder
4	Zwangsführung	2 Bit	Zwangsführungsobjekt; schaltet den Melder wie oben beschrieben
4	Sperrobjekt	1 Bit	Sperrobjekt, schaltet den Melder gemäß der getroffenen Einstellungen
5	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Sperrobjekt, welches den Melder bei einem 1-Befehl einschaltet

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Licht

Wird eine 2. Lichtgruppe aktiviert so werden für diese die gleichen Kommunikationsobjekte mit der gleichen Funktionalität eingeblendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte für einen HLK-Kanal:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
7	Ausgang – HLK	1 Bit/ 1Byte	Ausgang für die den HLK Kanal; Größe und Typ vom Parameter Objekttyp für Ausgang abhängig
8	Externer Eingang – HLK	1 Bit	Externer Eingang für Taster/Statusobjekt eines Aktors zum Schalten des Lichts
9	Externe Bewegung – HLK	1 Bit	Externer Eingang für zweiten Melder
10	Zwangsführung	2 Bit	Zwangsführungsobjekt; schaltet den Melder wie oben beschrieben
11	Sperrobjekt	1 Bit	Sperrobjekt, schaltet den Melder gemäß der getroffenen Einstellungen
12	Sperrobjekt EIN	1 Bit	Sperrobjekt, welches den Melder bei einem 1-Befehl einschaltet

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte HLK

4.3 Helligkeit

Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Helligkeitsdetektion

Helligkeit	
Senden des Lichtwertes bei Änderung um	50 Lux
Zyklisches Senden des Lichtwertes	nicht senden
Wert für Schalten des Schwellwertschalters	300 Lux
Hysterese	30 Lux
Objektwert bei Tag für EIN	EIN
Objektwert bei Nacht für EIN	EIN
Objektwert für AUS	AUS
Senden bei Tag	EIN und AUS
Senden bei Nacht	EIN und AUS

Abbildung 12: Einstellungen Helligkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Senden des Lichtwertes bei Änderung um	<ul style="list-style-type: none"> nicht senden 20 Lux – 1800 Lux [50 Lux] 	Minimale Änderungsrate damit der aktuelle Helligkeitswert gesendet wird
Zyklisches Senden des Lichtwertes	<ul style="list-style-type: none"> nicht senden 5s – 30min 	Festlegung einer festen Zeitspanne nach der der aktuelle Helligkeitswert gesendet wird
Wert für Schalten des Schwellwertschalters	60Lux – 1000 Lux [300 Lux]	Einstellung der Schwelle bei der der Schwellwertschalter umschaltet = definierter Einschaltpunkt
Hysterese	5 Lux– 200 Lux [30 Lux]	Abstand zwischen Aus- und Einschaltpunkt Ausschaltpunkt = Wert für Schalten des Schwellwertschalters - Hysterese
Objektwert bei Tag für EIN	<ul style="list-style-type: none"> EIN AUS 	Einstellung der Polarität
Objektwert bei Nacht für EIN	<ul style="list-style-type: none"> EIN AUS 	Einstellung der Polarität

Objektwert für AUS	<ul style="list-style-type: none"> • EIN • AUS 	Einstellung der Polarität
Senden bei Tag	<ul style="list-style-type: none"> • weder Ein noch Aus • nur EIN • nur AUS • EIN und AUS 	Sendefilter beim Tagbetrieb
Senden bei Nacht	<ul style="list-style-type: none"> • weder Ein noch Aus • nur EIN • nur AUS • EIN und AUS 	Sendefilter beim Nachtbetrieb

Tabelle 9: Einstellungen Helligkeit

Im Menü Helligkeit können die Sendungsbedingungen für den gemessenen Helligkeitswert definiert werden. Der gemessene Helligkeitswert kann sowohl bei einer bestimmten Änderung als auch in bestimmten Abständen gesendet werden.

Zusätzlich kann ein Schwellwertschalter für eine bestimmte Helligkeit eingestellt werden. Dieser kann mit einer Hysterese, welche zu häufiges Umschalten vermeidet, eingestellt werden. Das Zusammenspiel von Hysterese und Schwellwert soll die nachfolgende Grafik verdeutlichen:

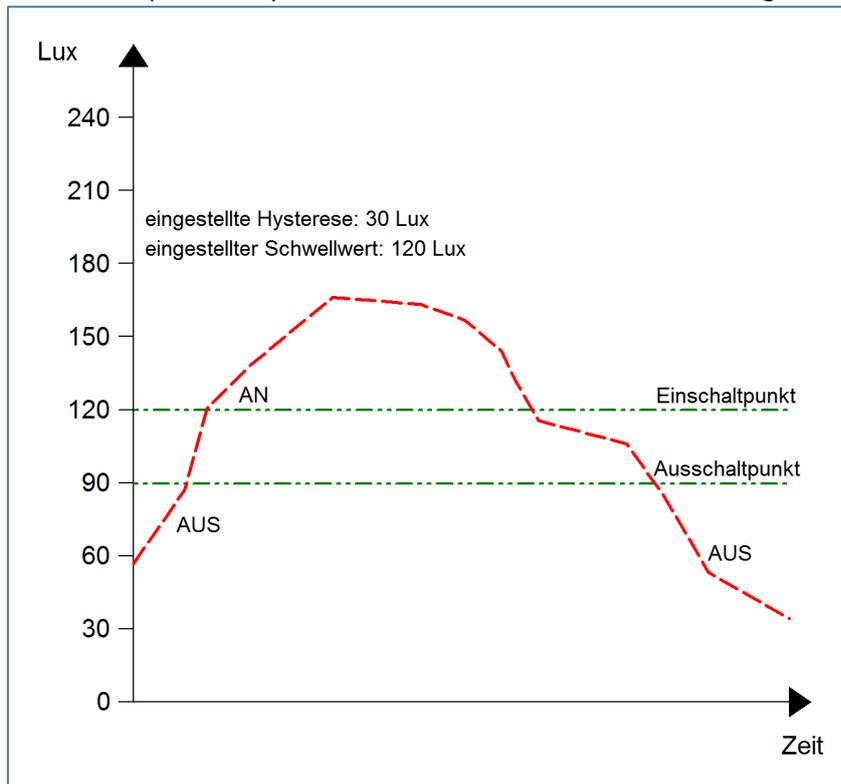


Abbildung 13: Hysterese Schwellwertschalter

Die Polarität und die Sendebedingungen können mit den weiteren Parameter beliebig festgelegt werden. Es kann sowohl die Polarität als auch ein Sendefilter eingestellt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
16	Schwellwertschalter Helligkeit	1 Bit	sendet den eingestellten Wert bei Über-/Unterschreitung
17	Helligkeitswert	2 Byte	gemessener Helligkeitswert

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Helligkeit

4.4 Kalibrierung Helligkeitswert

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Kalibrierung des Helligkeitswertes:



Abbildung 14: Kalibrierung Helligkeitswert

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen für diesen Parameter:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Korrektur Luxwert [Lux]	-100 – 100 [0]	Anhebung/Absenkung um den eingestellten Wert
Reflexionsfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 0,7 sehr hoch • 0,5 hoch • 0,4 mittel • 0,3 niedrig • 0,25 niedrig • 0,2 sehr niedrig 	Reflexionsgrad der Umgebung; gibt an wie viel Prozent des Lichts zurückreflektiert wird (1=100%, 0 = 0%)
Luxwert für TeachIn [Lux]	200-100 [450]	Abgleichwert für externes Einlesen
TeachIn Wert beim Laden der Applikation	<ul style="list-style-type: none"> • TeachIn Wert halten • Werkseinstellung laden 	Festlegung ob der Präsenzmelder nach dem Download die TeachIn Werte halten soll oder die Werkseinstellungen laden soll

Tabelle 11: Kalibrierung Helligkeitswert

Nachfolgend sind die einzelnen Parameter näher beschrieben:

- **Korrektur Luxwert**
Die Korrektur des Luxwertes ist eine einfache Verschiebung des gemessenen Luxwertes. So wird bei einem eingestellten Wert von -50 der gemessene Wert um 50 herabgesetzt. Somit würde der Präsenzmelder bei einem gemessenen Wert von 450 und einem Korrekturwert von -50 den Wert 400 ausgeben

- **Reflexionsfaktor**
Der Reflexionsfaktor gibt an wie viel Prozent des ausgestrahlten Lichts von der Umgebung wieder zurückgeworfen wird. Der Wert 1 bedeutet dabei das 100% des ausgesandten Lichtes zurückgeworfen wird. Bei dunklen Böden passt meist ein Reflexionsfaktor von 0,25. Sie messen auf Arbeitsplatzhöhe z.B. 400 Lux und unter der Decke lediglich 100 Lux. Diese werden dann auf 400 Lux umgerechnet.

Wird kein TeachIn durchgeführt, kann die gemessene Helligkeit mit dem Reflexionsfaktor korrigiert werden. Wird ein TeachIn durchgeführt, wird die Helligkeitsmessung automatisch korrigiert. Der Reflexionsfaktor soll nach einem TeachIn nicht verändert werden.

Die TeachIn Verfahren für den Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung und ohne Konstantlichtregelung unterscheiden sich in der Art der Durchführung, sowie der Auswirkung des TeachIn Verfahrens.

Insbesondere bei der Konstant Licht Regelung sollte das TeachIn Verfahren zur Erhöhung der Genauigkeit der Regelung durchgeführt werden.

Das Vorgehen für das TeachIn mit Konstantlichtregelung (SCN-P360K3.01 und SCN-P360K4.01) ist im nachfolgenden Kapitel beschrieben, das TeachIn Verfahren für Präsenzmelder ohne Konstantlichtregelung (SCN-P360D3.01 und SCN-P360D4.01) ist im übernächsten Kapitel beschrieben.

4.4.1 Vorgehensweise bei Teach-In mit Konstantlichtregelung

Um die ganzen Vorteile der intelligenten Konstant Licht Regelung nutzen zu können sollte der Präsenzmelder einmalig über das Teach-In Verfahren eingestellt werden. Dazu wird ein Luxmeter benötigt. Dabei sollte wie folgt vorgegangen werden:

1. Stellen Sie den Parameter „Luxwert für TeachIn“ auf die gewünschte Beleuchtungsstärke ein. In der Regel 400-500 Lux.
2. Stellen Sie den Parameter „TeachIn Wert beim Laden der Applikation“ von „Werkseinstellung laden“ auf „TeachIn verwenden“.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für Konstantlicht vor. (siehe Kapitel 4.5)
4. Verbinden Sie die Ausgangsobjekte für die verschiedenen Lichtbänder mit den Objekten des dazugehörigen Dimmaktors
5. Verbinden Sie das Objekt „19-Status absoluter Dimmwert“ mit dem Statusobjekt des verwendeten Dimmaktors für die Mittelgruppe
6. Legen Sie das Objekt „18-Abgleich starten“ auf eine freie Gruppenadresse, falls der Abgleich über die ETS(Gruppenmonitor) aktiviert werden soll oder verbinden Sie das Objekt mit einem Taster.
7. Übertragen Sie die Applikation.
8. Der Raum muss verdunkelt werden, oder die Messung muss bei Dämmerung durchgeführt werden. Die Konstantlichtregelung lernt mit dem TeachIn die Helligkeits- und Dimmwerte der Kunstlichtbeleuchtung ein. Wird das TeachIn bei Tages-/Sonnenlicht durchgeführt, ist die Messung gestört und speichert falsche Messwerte ab.
9. Aktivieren Sie das TeachIn Verfahren durch senden eines „0-Befehls“ auf das Objekt 18 „Abgleich starten (grüne LED im Melder blinkt im 1s Takt); ein nochmaliges Senden einer „0“ führt wieder zum Abbruch des TeachIn Verfahrens
10. Verändern Sie die Beleuchtungsstärke solange durch senden von Dimmbefehlen (relativ oder absolut) bis das Luxmeter den eingestellten Wert (Luxwert für TeachIn) auf Arbeitsplatzhöhe (in der Regel 400-500 Lux) anzeigt.
11. Senden Sie nun einen 1-Befehl auf das Objekt 18 „Abgleich starten (rote und grüne Led blinken im Wechsel)
12. Der Präsenzmelder gleicht nun die Lichtmessung ab, lernt den zugehörigen Dimmwert ein und lernt die Helligkeitswert bei verschiedenen Dimmwerten ein.
13. Nach erfolgreicher Beendigung des TeachIn Prozesses blinkt die grüne LED für 10sec schnell. Die Regelung wird nun automatisch wieder aktiviert und auf den Sollwert geregelt. Tritt ein Fehler auf wird der Vorgang abgebrochen und die rote LED blinkt schnell für 10s. Dies tritt auf, wenn zum Beispiel keine gültigen Dimmwert (Status) des Dimmers empfangen werden. Überprüfen Sie dann Punkt 5 oben und wiederholen Sie den Vorgang.
14. Steht der Parameter „Dimmer Einschaltwert über“ auf „Einschaltwert berechnen“ kann nun beim Einschalten automatisch der Einschaltwert für den Dimmer berechnet werden.

Die Leuchtcodes für die LEDs können aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

LED Verhalten	Zustand
grüne LED blinkt langsam	TeachIn ist aktiviert; Melder im TeachIn Modus
grüne und rote LED blinken abwechselnd	TeachIn Verfahren läuft
grüne LED blinkt schnell für 10sec	TeachIn wurde erfolgreich beendet
rote LED blinkt schnell für 10sec	TeachIn Verfahren ist fehlgeschlagen

Tabelle 12: LED Verhalten Teach-In

Die nachfolgende Tabelle zeigt die relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
18	Abgleich starten	1 Bit	Startet den Abgleich über TeachIn
19	Status absoluter Dimmwert	1 Byte	gemessener Helligkeitswert

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Teach-In

4.4.2 Vorgehensweise bei Teach-In ohne Konstantlichtregelung

Das TeachIn Verfahren beim Präsenzmelder ohne Konstantlichtregelung dient der Anpassung des gemessenen Helligkeitswertes.

Die Vorgehensweise ist wie folgt:

1. Stellen Sie den Parameter „Luxwert für TeachIn“ auf eine gut erreichbare Beleuchtungsstärke ein. Der Parameter bildet dabei den aktuellen Sollwert für die Beleuchtungsstärke im Raum. Am besten ist es den Raum zu verschatten und lediglich durch Kunstlicht zu beleuchten. Nun den aktuellen Helligkeitswert mittels Luxmeter messen und diesen als Parameter „Luxwert für TeachIn“ eintragen.
2. Stellen Sie den Parameter TeachIn Wert beim Laden der Applikation auf den gewünschten Wert.
3. Legen Sie das Objekt „18-Abgleich starten“ auf eine freie Gruppenadresse, falls der Abgleich über die ETS(Gruppenmonitor) aktiviert werden soll oder verbinden Sie das Objekt mit einem Taster.
4. Übertragen Sie die Applikation.
5. Senden Sie nun einen 1-Befehl auf das Objekt 18 „Abgleich starten“
6. Der Präsenzmelder hat nun den eingetragenen Helligkeitswert als neuen Messwert übernommen und passt die gemessene Helligkeit von nun an gemäß des eingelesenen TeachIn Wertes an.

4.5 Konstantlicht

Über die neue proportionale Master/Slave Konstantlichtregelung ist es möglich das Licht im Raum intelligent zu regeln, sodass äußere Einflüsse nahezu komplett ausgeregelt werden können. Über die Ansteuerung von bis zu 3 Lichtbändern, Wand, Mitte, Fenster, kann das Licht im Raum konstant gehalten werden trotz Einfluss von Sonnenlicht und anderen Lichtquellen. Durch die intelligente Regelung hilft die Konstant Licht Regelung dabei Energie zu sparen.

Hinweis: Die Auswahl Lichtgruppen sollte auf 1 Lichtgruppe oder 1 Lichtgruppe + HLK eingestellt sein. Die Konstantlichtregelung mit 2 Lichtgruppen (Zonen) ist nicht sinnvoll.

Das nachfolgende Bild verdeutlicht das Prinzip der Konstantlichtregelung:

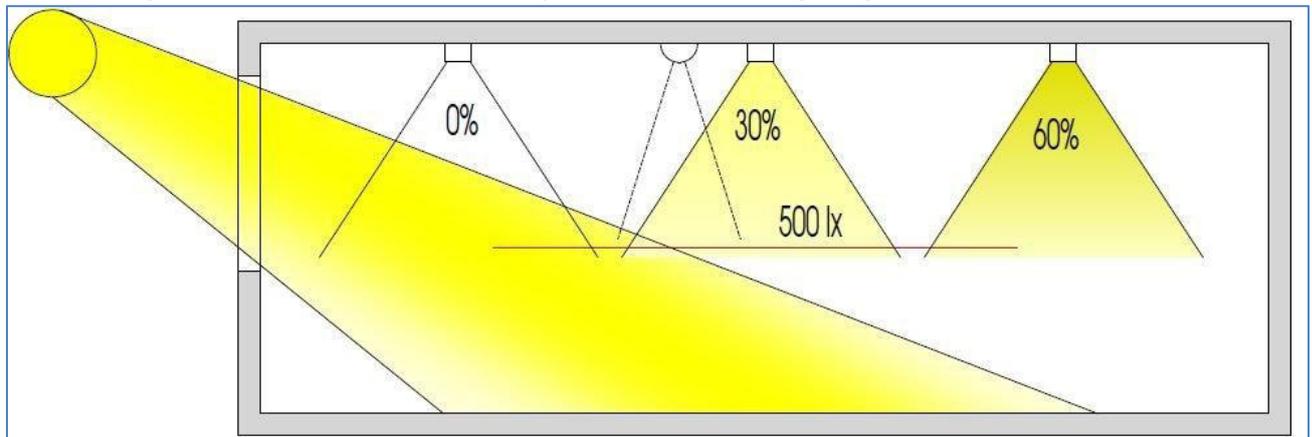


Abbildung 15: Übersicht proportionale Zonenregelung

4.5.1 Allgemeine Einstellungen/Prinzip Regelung

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die allgemeinen Einstellungen der Konstantlichtregelung:

Konstant Licht	
Konstantlichtregler	eingeschaltet
Sonnenlicht ausregeln	normal
Auswahl Lichtbänder	Lichtband Mitte + Wand + Fenster
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Wand	mittel (x 0,7)
Einfluss der proportionalen Zonenregelung - Fenster	mittel (x 1,6)

Abbildung 16: Allgemeine Einstellung Konstantlichtregelung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen um die Konstantlichtregelung zu parametrieren:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Konstantlichtregler	<ul style="list-style-type: none"> • ausgeschaltet • eingeschaltet 	Aktivierung/Deaktivierung der Konstant Licht Regelung
Sonnenlicht ausregeln	<ul style="list-style-type: none"> • normal • wenig • sehr wenig 	definiert den Einfluss der Sonneneinstrahlung auf die Konstantlichtregelung
Auswahl Lichtbänder	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Lichtband • Lichtband Mitte + Wand • Lichtband Mitte + Fenster • Lichtband Mitte + Wand + Fenster 	Auswahl der anzusteuernenden Lichtbänder durch die Konstant Licht Regelung
Einfluss der proportionalen Zonenregelung – Wand	<ul style="list-style-type: none"> • kein Einfluss (x 1) • sehr gering (x 1,2) • gering (x 1,4) • mittel (x 1,6) • stark (x 1,8) • sehr stark (x 2) 	definiert den Einfluss der Lichtgruppe Wand auf die Konstant Licht Regelung
Einfluss der proportionalen Zonenregelung – Fenster	<ul style="list-style-type: none"> • kein Einfluss (x 1) • sehr gering (x 0,9) • gering (x 0,8) • mittel (x 0,7) • stark (x 0,6) • sehr stark (x 0,5) 	definiert den Einfluss der Lichtgruppe Wand auf die Konstant Licht Regelung

Tabelle 14: Allgemeine Einstellungen Konstant Licht Regelung

Der Parameter „Einfluss der proportionalen Zonenregelung“ gibt an wie stark der Einfluss der Lichtgruppe auf die Regelung sein soll. Die Einstellung „kein Einfluss“(x 1) schaltet dabei die Proportionalität der Regelung aus und alle Lichtgruppen leuchten stets mit dem gleichen Wert. Die Einstellung „sehr stark“ (0,5 bei Fenster und 2 bei Wand) bedeutet das der Unterschied zwischen den absoluten Dimmwerten an Wand und Fenster sehr groß ist.

Soll ein Raum mittels der Konstant Licht Regelung geregelt werden, so empfiehlt es sich das TeachIn Verfahren anzuwenden, da nur so gute Ergebnisse erzielt werden können.

Die Einflüsse der Lichtgruppen Wand und Fenster müssen an die spezifischen Bedingungen angepasst werden. Vereinfacht lässt sich sagen je größer der Raum ist, je stärker muss der Regelfaktor sein, d.h. je stärker muss der Einfluss von 1 abweichen. Allerdings sollten die Parameter immer vor Ort kontrolliert werden und ggf. korrigiert werden.

Über den Parameter „Sonneneinstrahlung ausregeln“ ist eine Justierung der Regelung möglich. Regelt der Präsenzmelder das Licht im Raum bei Sonneneinstrahlung zu stark runter, so sollte der Wert für diesen Parameter auf wenig oder sehr wenig eingestellt werden. Alternativ kann auch der Präsenzmelder weiter in die Raummitte versetzt werden.

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht das Dimmverhalten für die 3 Lichtgruppen bei unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung. Der TeachIn Wert wurde in diesem Beispiel bei einem absoluten Dimmwert von 80% mit 450 Lux erreicht, die Einflüsse wurden beide auf mittel eingestellt.

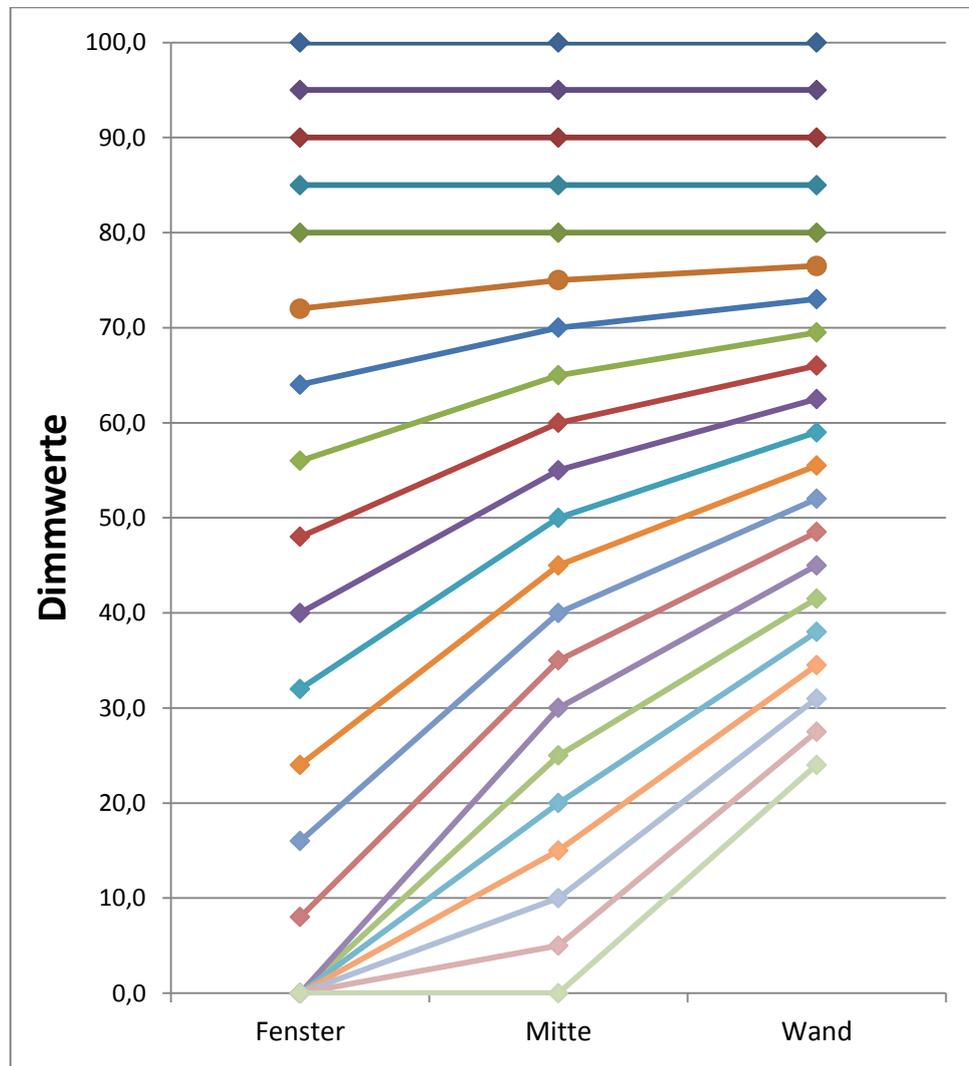


Abbildung 17: Verhalten proportionale Zonenregelung

Ersichtlich wird das je nach Stärke der Sonneneinstrahlung die Fensterseite stärker runtergedimmt wird als mit Mitte und die Wandseite entsprechend langsamer.

Geht die Sonneneinstrahlung wieder zurück, werden alle Lichtbänder wieder auf 80% geregelt.

Wird die Lichtstärke z.B. von 450 Lux auf 300 Lux eingestellt (rel. Dimmen, abs. Dimmen oder Szene) erfolgt der Einsatz der Regelfaktoren automatisch erst bei dem richtigen Dimmwert. In diesem Fall z.B. bei 50%. Ohne Sonneneinstrahlung regeln dann alle drei Lichtbänder auf 300 Lux mit 50% Dimmwert. Mit Sonneneinstrahlung verschieben sich die Dimmwerte unterhalb von 50% entsprechend.

Mit der neuen „proportionalen Master/Slave Konstantlichtregelung“ sind alle Nachteile der marktüblichen „Offset Master/Slave Konstantlichtregelung“ mit festen Offset behoben.

Wie sich die verschiedenen Regelfaktoren auf die Regelung auswirken kann aus dem folgenden Diagramm entnommen werden:

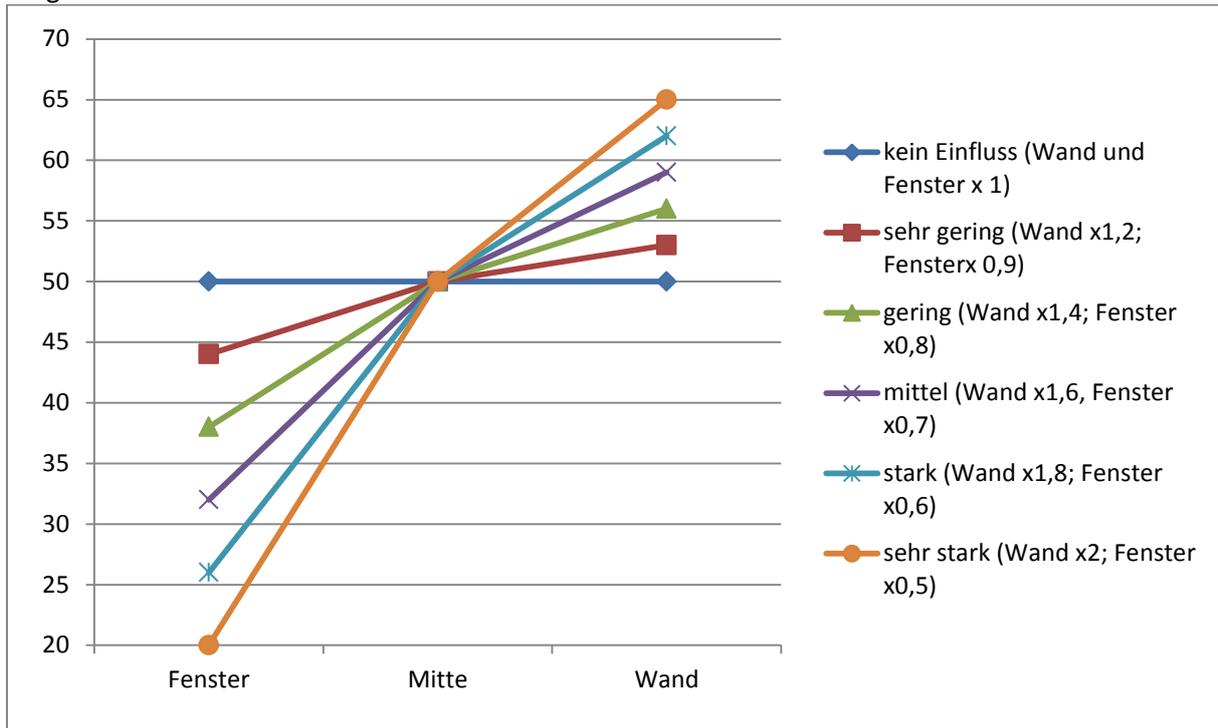


Abbildung 18: Einfluss Regelfaktoren

4.5.2 Einstellmöglichkeiten

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen spezifischen Einstellungen für die Konstantlichtregelung:

Konstantlicht schalten mit	externem Objekt
Zeit nach Einschalten bis Beginn der Regelung	5 s
Dimmer Einschaltwert über	Einschaltwert berechnen
Helligkeitswert (Lux) beim Einschalten	Parameter verwenden
Regler schaltet Licht aus	gesperrt
Tag/Nacht Umschaltung verwenden	nicht verwenden
Voreingestellter Sollwert	450 lx
Dimmwert zyklisch senden	nicht verwenden
Dimmwert senden bei Änderung von	1%
Verhalten der KLR beim relativen Dimmen	neuen Dimmwert übernehmen
Zeit für relatives Dimmen	20 s
Standby / Orientierungslicht	nicht verwenden
Sperrobjekt aktiv	Nein
Szenen	nicht verwenden

Abbildung 19: Einstellmöglichkeiten Konstantlicht

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Einstellungen Schaltverhalten/Regelverhalten		
Konstantlicht schalten mit	<ul style="list-style-type: none"> externem Objekt Präsenz 	Festlegung wie die Konstantlichtregelung eingeschaltet werden soll
Dimmer Einschaltwert über	<ul style="list-style-type: none"> Parameter (eingestellter Wert) TeachIn (eingelernter Wert) Einschaltwert berechnen 	Festlegung mit welchem Wert die Konstant Licht Regelung eingeschaltet werden soll
Verhalten beim Einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Letzten Sollwert verwenden Parameter verwenden 	Einstellung ob der letzte Sollwert vom relativen Dimmen oder den Szenen verwendet werden soll oder der Sollwert aus den Parameter geladen werden soll
Tag/Nacht Umschaltung verwenden	<ul style="list-style-type: none"> nicht verwenden für nächsten Einschaltwert/Sollwert für aktuellen und nächsten Einschaltwert/Sollwert 	Aktiviert die Verwendung der Tag/Nacht Umschaltung. Bei aktivierter Tag/Nacht Umschaltung werden 2 Sollwerte (für Tag und Nacht) eingeblendet, ansonsten existiert nur ein Sollwert
Voreingestellter Sollwert bei Tag	100 – 750 Lux [450 Lux]	Sollwert für Tagbetrieb
Voreingestellter Sollwert bei Nacht	100 – 750 Lux [100 Lux]	Sollwert für Nachtbetrieb
Zeit nach Einschalten bis Beginn der Regelung	1s – 5min [5s]	Festlegung der Verzögerung zwischen Aktivierung und Beginn der Regelung
Regler schaltet Licht aus	<ul style="list-style-type: none"> gesperrt freigegeben 	Festlegung ob Regler das Licht bei starker Sonneneinstrahlung komplett ausschalten darf
Einstellungen für Dimmverhalten		
Dimmwert zyklisch senden	<ul style="list-style-type: none"> nicht senden 12 s -10 min 	legt das zyklische Senden des Dimmwertes fest
Senden Dimmwert bei Änderung von	0-20% [2%]	Festlegung der minimalen Änderung für das Senden des Dimmwertes
Verhalten der KLR beim relativen Dimmen	<ul style="list-style-type: none"> neuen Dimmwert übernehmen Regelung abschalten 	Einstellung ob Regelung beim relativen Dimmen aktiv bleibt
Zeit für relatives Dimmen	5 – 60s [20 s]	gibt die Zeit für das Dimmen von 0 auf 100% an

Tabelle 15: Einstellmöglichkeiten Konstantlichtregelung-1

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Einstellungen Standby/Orientierungslicht		
Standby/Orientierungslicht	<ul style="list-style-type: none"> • nicht verwenden • verwenden 	Einstellung, ob das Licht nach dem Abschalten noch nachlaufen soll
Standby Sollwert	100 – 750 Lux [100 Lux]	Wert für den Standby-Modus
Standby Zeit	<ul style="list-style-type: none"> • keine Verzögerung • 1s – 60min [15s]	Länge des Standby-Modus
Einstellungen Sperrojekt		
Sperrojekt aktiv	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein 	aktiviert ein Sperrojekt für die Zwangsführung
Bei Sperrojekt Wert = 1	<ul style="list-style-type: none"> • aus • ein (100%) • keine Änderung (Wert halten) • Wert einstellbar 	Einstellungen was bei Aktivierung des Sperrojektgeschehene soll
Wert setzen (nur bei „Wert einstellbar“)	0-100% [0%]	definiert Wert für eingeschaltetes Sperrojekt
Bei Sperrojekt Wert = 0	<ul style="list-style-type: none"> • aus • ein (100%) • keine Änderung (Wert halten) • vorherigen Zustand wiederherstellen 	Einstellungen was bei Deaktivierung des Sperrojektgeschehene soll

Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht Regelung-2

Die einzelnen Parameter sind nachfolgend näher beschrieben:

- **Einstellungen Schaltverhalten/Regelverhalten**

Hier werden die allgemeinen Einstellungen für die Konstantlichtregelung vorgenommen. Über den Parameter „Konstant Licht schalten mit“ kann eingestellt werden ob die Regelung über die detektierte Präsenz oder über ein externes Objekt, welches zum Beispiel mit einem Taster verbunden sein kann, geschaltet wird.

Durch den Parameter „Dimmer Einschaltwert über“ kann dem Präsenzmelder vorgegeben werden mit welchem Wert die Regelung initialisiert werden soll. Es ist sowohl möglich einen festen Wert zu definieren, als auch den beim TeachIn Verfahren abgeglichenen Wert zu nehmen oder aber den Einschaltwert direkt intern berechnen zu lassen. Auch die Zeit bis die Regelung nach dem Einschalten beginnt kann festgelegt werden.

Der Parameter „Verhalten beim Einschalten“ definiert ob die Regelung immer mit dem parametrisierten Wert arbeiten soll oder aber den letzten Sollwert, welcher z.B. über das absolute/relative Dimmen oder die Szenenfunktion eingelesen wurde, laden soll.

Die Regelung kann hier außerdem auf verschiedene Werte für Tag und Nacht konfiguriert werden, was durch den Parameter „Tag/Nacht Umschaltung verwenden“ festgelegt wird.

Der Parameter „Regler schaltet Licht aus“ definiert ob das der Regler das Licht bei starker Sonneneinstrahlung zu 0% geregelt werden darf und somit abgeschaltet wird. Ist der Parameter auf gesperrt eingestellt, so werden die Ausgänge nicht zu 0% gesetzt, sondern halten einen Mindestwert der ein Abschalten der Lampen verhindert. Diese Einstellung ist in Büros/Arbeitsräumen sinnvoll, da ein Abschalten der Beleuchtung meist als störend empfunden wird. Trotzdem werden bei einem Herabdimmern auf z.B. 20% immer noch 80% der Energie gespart.

- **Einstellungen für Dimmverhalten**

Der Dimmwert kann sowohl zyklisch als auch bei einer bestimmten prozentualen Änderung weitergegeben werden.

Der Parameter „Verhalten beim relativen Dimmen“ definiert außerdem ob die Regelung beim manuellen relativen Dimmen abgeschaltet werden soll oder aber mit dem neuen Wert weiter arbeiten soll.

- **Einstellungen Standby/Orientierungslicht**

Das Standby/Orientierungslicht definiert ein Abdunkeln nach dem Abschalten der Konstant Licht Regelung. Das heißt wenn dieser Parameter aktiviert wurde schaltet der Melder das Licht nicht sofort aus, sondern auf den eingestellten Wert für die angegebene Dauer.

- **Einstellungen Sperrobject**

Damit wird ein Sperrobject eingeblendet, welches bei Aktivierung die Konstantlichtregelung sperrt und eine bestimmte Zwangsstellung hervorruft.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- Aus: Der Ausgang wird ausgeschaltet(0%).
- An: Der Ausgang wird eingeschaltet(100%):
- keine Änderung: Der aktuelle absolute Wert wird gehalten.
- Wert einstellbar(nur bei Sperren): Der eingestellte absolute Wert wird aufgerufen.
- vorherigen Zustand wiederherstellen(nur bei Entsperren): Der absolute Wert den die Konstantlichtregelung vor dem Sperren hatte wird wieder aufgerufen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für die Konstant Licht Regelung relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
20	Schalten Ein/Aus	1 Bit	externes Objekt um Regelung zu aktivieren
21	Dimmen relativ einstellen	4 Bit	manuelles verstellen der aktuellen Helligkeit
22	Dimmen absolut einstellen	1 Byte	Verstellen der aktuellen Helligkeit auf neuen absolut Wert
24	Sperrobject	1 Bit	Sperren der Regelung
26	Dimmen absolut Ausgang	1 Byte	Ausgang für mittlere Gruppe
27	Dimmen absolut Wandseite	1 Byte	Ausgang für Wandgruppe
28	Dimmen absolut Fensterseite	1 Byte	Ausgang für Fenstergruppe

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Konstantlichtregelung

4.5.3 Szenen

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen für die Szenenfunktion der Konstantlichtregelung:

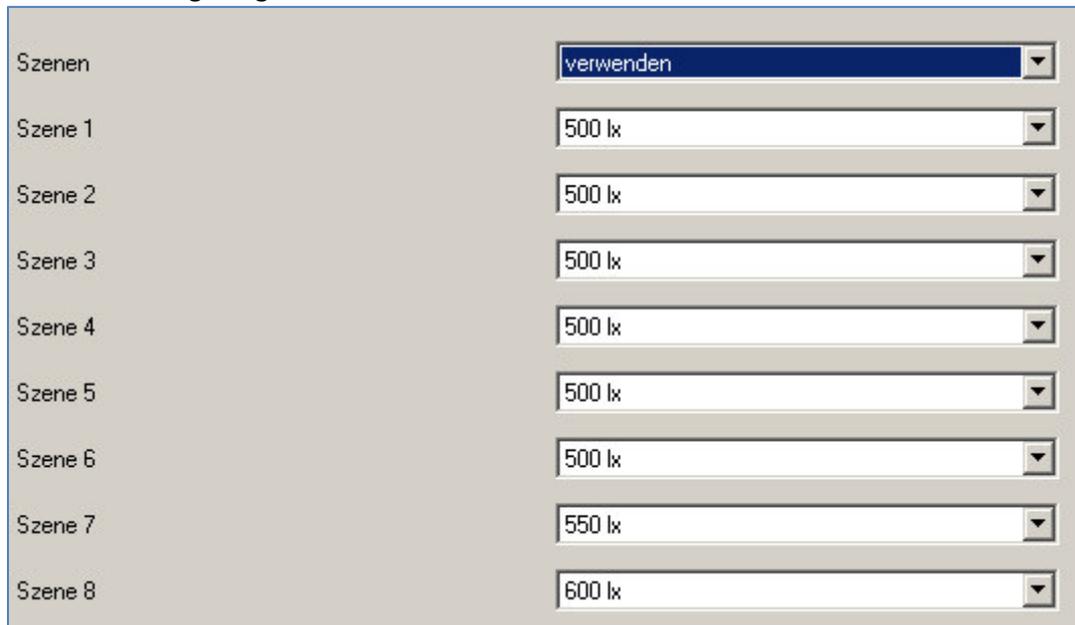


Abbildung 20: Szenenfunktion Konstant Licht

Über die Szenenfunktion kann der Regelung ein neuer Sollwert vorgegeben werden. Dies geschieht durch Senden des Szenenwertes an das dazugehörige Kommunikationsobjekt. Die Regelung übernimmt dann den für die Szene hinterlegten Wert aus den Parametern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Kommunikationsobjekt für die Szenenfunktion der Konstant Licht Regelung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
25	Szene	1 Bit	Einlesen der gesendeten Szene

Tabelle 18: Kommunikationsobjekt Szenenfunktion Konstantlicht

4.5.4 Vorgehen bei Inbetriebnahme

Um die Konstant Licht Regelung in Betrieb zu nehmen sollte wie folgt vorgegangen werden:

1. Präsenzmelder wie gewünscht parametrieren inklusive TeachIn (im Menü Kalibrierung Helligkeitswert), Konstant Licht und Allgemein
2. Verbinden aller für die Konstant Licht Regelung verantwortlichen Objekte
3. TeachIn Verfahren wie unter 4.4.1 beschrieben durchführen
4. Anschließend ist die Konstantlichtregelung komplett eingestellt

4.6 Master/Slave

4.6.1 Lichtgruppen

In größeren Räumen reicht die Verwendung eines einzelnen Präsenzmelders oft nicht aus. Um in jeder Ecke des Raums Präsenz zu detektieren müssen mehrere Melder über den gesamten Raum verwendet werden. Hier soll eine detektierte Präsenz jedoch immer zu den gleichen Einstellungen führen unabhängig davon in welcher Ecke des Raums die Präsenz detektiert wurde. Dazu wird ein Melder als Master geschaltet und beliebig viele weitere als Slave.

Die Einstellungen für die Master/Slave Regelung werden im Menü „Auswahl der Lichtgruppen“ vorgenommen.

Um dies zu erreichen müssen die Slaves wie folgt eingestellt werden:

- Einstellung auf Vollautomat (damit die Bewegung immer gesendet wird)
- Nachlaufzeit auf gleichen Wert wie Master einstellen
- zyklisches Senden für das Ausgangsobjekt aktivieren
 - Parameter: Objektwert zyklisch senden
 - Richtwert: 1min, bei größeren Nachlaufzeiten, z.B.: 15min kann das zyklische Senden auf z.B. 5 min heraufgesetzt werden um die Bus Last zu verringern
- Helligkeitswert für Sensor Aktivierung auf maximalen Wert
- Helligkeitswert Sensor Deaktivierung auf „nicht verwenden“

Der Master wird ganz normal wie gewünscht als Voll- oder Halbautomat parametrierd.

Als gemeinsame Nachlaufzeit empfiehlt sich ein Wert von 10min.

Die Verbindung der Objekte muss wie folgt vorgenommen werden

- alle Ausgangsobjekte der Slaves (Objekt 0) müssen mit dem Objekt externe Bewegung (Objekt 3) des Masters verbunden werden.

Der Master wertet nun jede selbst detektierte und von den Slaves detektierte Bewegungen aus.

Anschließend schaltet der Master die Lichtgruppen gemäß den eigenen Einstellungen, unabhängig davon wer die Bewegung detektiert hat.

4.6.2 HLK

Die Master/Slave Schaltung kann auch auf den HLK Kanal angewendet werden. Die Einstellungen für den Slave sind dabei die gleichen wie bei den Slaves für die Lichtgruppen. Jedoch entfallen beim HLK-Kanal die Einstellungen für die Helligkeitswerte. Die Beobachtungsfenster sind nach den individuellen Anforderungen einzustellen.

Die Verbindung der Objekte muss dann wie folgt vorgenommen werden:

- alle Ausgangsobjekte der Slaves (Objekt 7) müssen mit dem Objekt externe Bewegung (Objekt 10) des Masters verbunden werden.

4.7 Sonstiges/Anwendungsbeispiele

In diesem Kapitel werden einige Vorschläge/Anwendungsmöglichkeiten des Präsenzmelders vorgestellt. Die jeweiligen Beispiele sind jedoch reine Vorschläge und müssen ggf. noch auf die vorliegende Ist-Situation angepasst werden.

4.7.1 Tafellicht über 2. Schaltgruppe

Um in einem Schulraum das Licht bedarfsgerecht zu schalten, wird ein Präsenzmelder für das Klassenlicht eingesetzt. Da jedoch in Schul- und Tagungsräumen oft ein weiteres Tafellicht erforderlich ist, wird hier eine 2. Lichtgruppe eingesetzt. Dieses Tafellicht muss jedoch nur auf Anforderung einschalten und automatisch wieder abschalten, wenn der Lehrer/Vortragende den Tafelbereich wieder verlässt. Für diese Realisierung ist bei kleineren Räumen nur ein Melder erforderlich. Bei größeren Räumen kann der Einsatz eines zweiten Melders als Slave nützlich sein.

Dazu muss der 1. Präsenzmelder für das Klassenlicht wie folgt parametrieren werden:

Auswahl der Lichtgruppen:	2 Lichtgruppen
1. Lichtgruppe:	
Betriebsart des Melders:	Vollautomat
Aktive Sensoren:	1234
sonstige Parameter:	je nach Verwendung
2. Lichtgruppe:	
Betriebsart des Melders:	Halbautomat
Aktive Sensoren:	1234
sonstige Parameter:	je nach Verwendung

Die Ausgangsobjekte der jeweiligen Schaltgruppen müssen mit den Schaltobjekten der jeweiligen Lichtgruppe verbunden werden.

Das Objekt „externer Eingang“ der 2. Lichtgruppe muss nun noch mit dem Taster für die Anforderung für das Tafellicht verbunden werden. Der Taster muss dabei nur ein Ein-Signal auf das Objekt senden.

5 Index

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschluss-Schema.....	5
Abbildung 2: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P360X4.01	5
Abbildung 3: Anordnung der Sensoren und Leuchtdioden SCN-P/G360X3.01	6
Abbildung 4: Erfassungsbereich SCN-P360x4.01.....	6
Abbildung 5: Erfassungsbereich SCN-P360x3.01.....	7
Abbildung 6: Allgemeine Einstellungen.....	13
Abbildung 7: Sensoreinstellungen.....	15
Abbildung 8: Erfassungsbereich	16
Abbildung 9: Einstellungen Lichtgruppe.....	17
Abbildung 10: Einstellungen HLK.....	17
Abbildung 11: Objekteinstellungen Licht/HLK	20
Abbildung 12: Einstellungen Helligkeit.....	23
Abbildung 13: Hysterese Schwellwertschalter	24
Abbildung 14: Kalibrierung Helligkeitswert.....	25
Abbildung 15: Übersicht proportionale Zonenregelung	29
Abbildung 16: Allgemeine Einstellung Konstantlichtregelung	29
Abbildung 17: Verhalten proportionale Zonenregelung	31
Abbildung 18: Einfluss Regelfaktoren.....	32
Abbildung 19: Einstellmöglichkeiten Konstantlicht.....	33
Abbildung 20: Szenenfunktion Konstant Licht	37

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Funktionen 9

Tabelle 2: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte 12

Tabelle 3: Einstellmöglichkeiten allgemeine Einstellungen 13

Tabelle 4: Auswahl Lichtgruppen 15

Tabelle 5: Einstellungen Präsenzmelfunktion 18

Tabelle 6: Objekteinstellungen Präsenzmelfunktion 21

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte Licht 22

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte HLK 22

Tabelle 9: Einstellungen Helligkeit 24

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Helligkeit..... 24

Tabelle 11: Kalibrierung Helligkeitswert 25

Tabelle 12: LED Verhalten Teach-In 28

Tabelle 13: Kommunikationsobjekte Teach-In..... 28

Tabelle 14: Allgemeine Einstellungen Konstant Licht Regelung 30

Tabelle 15: Einstellmöglichkeiten Konstantlichtregelung-1..... 34

Tabelle 16: Einstellmöglichkeiten Konstant Licht Regelung-2..... 35

Tabelle 17: Kommunikationsobjekte Konstantlichtregelung 36

Tabelle 18: Kommunikationsobjekt Szenenfunktion Konstantlicht 37

6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

6.3 Montage



Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

MDT Präsenzmelder, Unterputzgerät

Ausführungen		
SCN-P360D4.01	Präsenzmelder, 4 Pyro Detektoren	Mit Lichtsensor (Präsenz max. 8m)
SCN-P360K4.01	Präsenzmelder, 4 Pyro Detektoren	Mit Lichtsensor, Konstantlichtregelung (Präsenz max. 8m)
SCN-P360D3.01	Präsenzmelder, 3 Pyro Detektoren	Mit Lichtsensor (Präsenz max. 5m)
SCN-P360K3.01	Präsenzmelder, 3 Pyro Detektoren	Mit Lichtsensor, Konstantlichtregelung (Präsenz max. 5m)
SCN-G360D3.01	Glas Präsenzmelder, Weiß, 3 Pyro Det.	Mit Lichtsensor, (Präsenz max. 5m)
SCN-G360K3.01	Glas Präsenzmelder, Weiß, 3 Pyro Det.	Mit Lichtsensor, Konstantlichtregelung (Präsenz max. 5m)
SCN-P360D1.01	Präsenzmelder, 1 Pyro Detektor	Mit Lichtsensor (Präsenz max. 3-4m)

Der MDT Präsenzmelder ist in zwei Varianten erhältlich, als Präsenzmelder mit Lichtsensor oder als Präsenzmelder mit Lichtsensor und Konstantlichtregelung. Beide Präsenzmelder erfassen mit Pyro Detektoren und einer hochauflösenden Linse kleinste Bewegungen. Der Lichtsteuerkanal des MDT Präsenzmelders sendet nach der Detektion einer Bewegung ein „1“ Telegramm oder einen Dimmwert (0...100%). Die Empfindlichkeit ist in zehn Stufen einstellbar. Beim Ausbleiben von Bewegung wird nach einer einstellbaren Nachlaufzeit ein „0“ Telegramm oder ein Dimmwert (0...100%) gesendet. Der Lichtsensor kann beim Über- bzw. Unterschreiten eines parametrierbaren Lux-Wertes ein „0“ bzw. ein „1“ Telegramm auslösen. Die Präsenzmelder verfügen über Sperrobjekte für Licht und HLK Kanal und haben einen integrierten Szenenbaustein. Der Steuerkanal HLK (Heizung, Lüftung, Klima) des MDT Präsenzmelders schaltet nach Prüfung von 1 bis 32 gleich langen, aufeinander folgenden Beobachtungsfenstern in denen mindestens eine Bewegung erfasst wurde.

Der MDT Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung können bis zu 3 Lichtbänder steuern (SCN-P360K3.01: 1 Lichtband). Die Konstantlichtregelung sendet einen Dimmwert (0...100%) und kann durch Präsenz oder einen externen Steuerbefehl geschaltet werden. Die Standby Zeit und Standby Helligkeit ist einzeln parametrierbar und kann so optimal an die Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen. Die MDT Präsenzmelder sind zur Deckenmontage in 2m bis 4m Höhe vorgesehen.

4 Pyro Detektoren: Reichweite bei Bewegung max. 16m (Durchmesser), die Reichweite bei Präsenz max. 8m (Durchm.)
 3 Pyro Detektoren: Reichweite bei Bewegung max. 11m (Durchmesser), die Reichweite bei Präsenz max. 5m (Durchm.)
 1 Pyro Detektor: Reichweite bei Bewegung max. 5m (Durchmesser), die Reichweite bei Präsenz max. 3-4m (Durchm.)

Zur Inbetriebnahme und Projektierung der MDT Präsenzmelder benötigen Sie die ETS.

Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

SCN-P360D4.01



SCN-P360D3.01



SCN-P360D1.01



SCN-G360D3.01




- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Präsenzmelder mit Lichtsensor
- 1-4 Pyro Detektoren mit Linse zur Erfassung
- Erfassungsempfindlichkeit programmierbar (Nicht SCN-P360D1.01)
- Schaltkriterien Bewegung und Helligkeit
- Helligkeit über Bus auslesbar
- Master/Slave Funktion einstellbar
- Integrierter Szenenbaustein
- Tag/Nacht Funktion, Meldebetrieb
- 2 Zonen Betrieb (Nur SCN-P360x4.0)
- Steuerkanal HLK (einstellbar über Beobachtungsfenster)
- Sperr- und Zwangsfunktionen
- Orientierungslicht (Helligkeit und Zeit einstellbar)
- Empfindlichkeit in der Nacht und für Bereitschaft absenkbar
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie


Technische Daten	SCN-P360D4.01 SCN-P360K4.01	SCN-P360D3.01 SCN-P360K3.01	SCN-G360D3.01 SCN-G360K3.01	SCN-P360D1.01
Reichweite (Durchmesser)				
Bewegung *	16m	11m	11m	5m
Präsenz *	8m	5m	5m	3-4m
Empfindlichkeit	einstellbar 10 Stufen	einstellbar 10 Stufen	einstellbar 10 Stufen	fest eingestellt
Erfassungsbereich	360°	360°	360°	360°
Dynamikbereich Lichtsensor	5 - 1000 Lux	5 - 1000 Lux	5 - 1000 Lux	5 - 1000 Lux
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	TP-256	TP-256	TP-256
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5	ETS 3/4/5
Max. Kabelquerschnitt				
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter
Versorgungsspannung	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	<0,3W	<0,3W	<0,3W	<0,3W
Umgebungstemperatur	0 bis + 40°C	0 bis + 40°C	0 bis + 40°C	0 bis + 40°C
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Abmessungen (B x H x T)	85mm x 85mm x 38mm	75mm x 75mm x 35mm	92mm x 92mm x 32mm	43mm x 43mm x 30mm

* bei maximaler Einbauhöhe von 4m (siehe untenstehende Grafik).


Erfassungsbereich SCN-P360x4.01

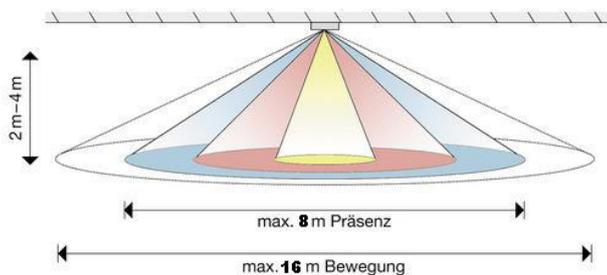

Erfassungsbereich SCN-x360x3.01

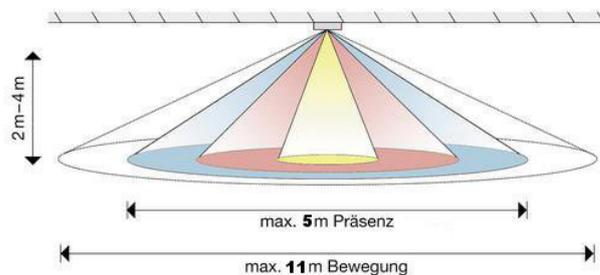

Anschlussbeispiel SCN-x360xx.01

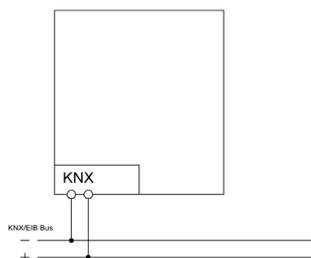

Erfassungsbereich SCN-P360x1.01

